

日本語

English

简体中文

繁體中文

한국어

TimeCess Beauty

時を超える美

Bioprogramming

HAIRBEAURON [STRAIGHT]

27D Plus

取扱説明書

HBRST27D-JP



お買い上げありがとうございます。
正しくご使用いただくために、こちらの
取扱説明書を必ずお読みください。

目次

| | |
|-------------|----|
| 安全上のご注意 | 1 |
| 定格・仕様 | 4 |
| 各部の名称 | 5 |
| 使い方 | 6 |
| 操作方法 | |
| 基本の使い方 | |
| 保管上のご注意 | |
| 定期点検のお願い | |
| お手入れ | |
| 海外でのご使用について | |
| 故障かなと思ったら | 14 |
| 保証・アフターサービス | 16 |

安全上のご注意

必ずお守りください

使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産の損害を未然に防止するためのものです。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

死亡や重傷を負うおそれがある内容です。



注意

軽症を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

お読みになった後は、お使いになる方がいつも見られる場所に必ず保管してください。



警告



強制・指示

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。(火災・やけどの原因)

電源プラグを抜くときは、電源をOFFにしてから、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。
(断線・ショート・感電・火災・やけどなどの原因)

使用時は、電源プラグを根元まで確実に差し込む。(感電・火災などの原因)

必ず交流 100-240Vで使用する。
(異常発熱・感電・火災などの原因)

常に機器を熱に強い安定した場所に置く。
スタンド※がある場合は使用する。
(※HAIRBEAURON [CURL]は付属スタンドを使用)
(火災・やけど・周囲のものを変色・変形させるなどの原因)

機器で子供が遊ぶことのないように監視する。
(けが・事故・やけどなどの原因)



禁止行為

コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。
(異常発熱・感電・火災などの原因)

電源を入れたまま、その場を離れない。
(火災などの原因)

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告



禁止行為

電源コードがねじれた状態で使わない。
電源コードを束ねたままで使わない。
(断線・ショート・感電・火災などの原因)



電源コードを傷めない。

傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重い物を載せる、挟み込む、加工する、高温部に近づけるなど。

(断線・ショート・感電・火災などの原因)

電源コードや電源プラグが傷んでいるとき、電源コードやプラグが熱くなるとき、コンセントの差しみがゆるいとき、異音・異臭がするとき、機器が通常通り作動しないときは使用しない。ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。「故障かなと思ったら」(14ページ)を参照し、問題の原因を特定してください。または、すぐに「修理ご相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。

(ショート・感電・火災・やけどなどの原因)

人の髪以外への使用をしない。乳幼児・ペットなどには使用しない。靴や衣類などに使用しない。(故障・やけど・火災などの原因)

補助を必要とする方(子どもを含む)が単独で使用しない。
(けが・事故などの原因)

エアロゾール(スプレー)製品や引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・除光液など)の近くで使用しない。
(爆発・火災・やけどなどの原因)



風呂・シャワー室での使用禁止

浴室やシャワー室で使用しない。
(ショート・感電・けが・火災などの原因)



分解禁止

絶対に改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり、修理したりしない。
修理は「修理ご相談窓口」へご相談ください。(感電・けが・火災などの原因)

⚠ 警告



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止

ぬれた手で操作したり、電源プラグの抜き差しをしたりしない。

(感電・故障などの原因)

水に浸けたり、水をかけたりしない。丸洗いをしない。万が一、使用中に水に落ちたら、拾わずにすぐに電源プラグを抜く。


水に落ちた機器は、必ず「修理ご相談窓口」(16ページ)で点検・修理を受けてください。(感電・故障などの原因)

⚠ 注意



やけど注意

使用時、使用直後は、■■■部に手や肌(耳やひたい、エリ足など)を触れさせない。



高温部は地肌から3cm以上離して使用する。前髪・髪の根元(地肌の近く)や頭(特に耳)の周りで使用する場合はご注意ください。

肌の近くでハンドルを開かない。

毛束をはさむときに、指などを高温部に触れさせない。



禁止行為

高温部が冷めるまでは、ソファ・じゅうたん・プラスチック製品など、溶けやすいもののそばに放置しない。
(火災・やけど・周囲のものを変色・変形させる原因)

落としたり、ぶつけたりしない。

激しく落としたりぶつけたりしたら、必ず「修理ご相談窓口」で点検・修理を受けてください。(故障・感電・発火などの原因)

ボタンは強く押したり、不必要に繰り返し押したりしない。
(故障・事故などの原因)



指のけがに注意

使用時は、■■■部に指が挟まれないように本体を持つ。

(けが・やけどの原因)




定格・仕様


| | |
|--------|---|
| 製品名 | HAIRBEAURON 27D Plus [STRAIGHT] |
| 型名 | HBRST27D-JP |
| 電源 | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| 消費電力 | 43W±10% |
| 温度 | 約40°C -180°C |
| サイズ | 高さ310×幅30×奥行90mm(使用時) 高さ325×幅34×奥行45mm(キャップを装着した格納時) |
| 質量 | 約448g |
| 安全装置 | 電流ヒューズ |
| 電源コード長 | 2.0m |
| 付属品 | キャップ(1個) |

各部の名称

正面図

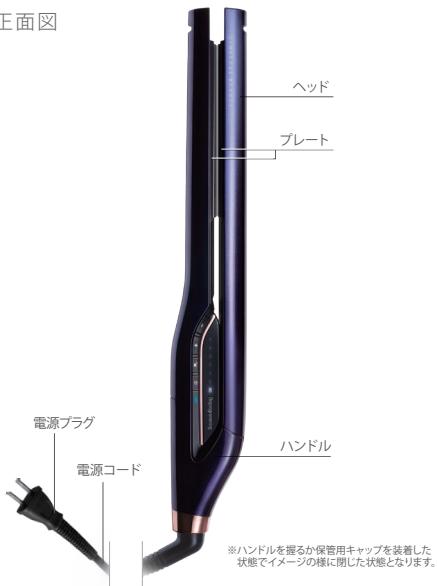

スイッチ部

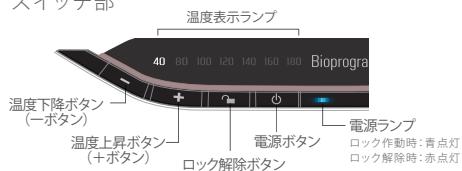

保管用キャップ

保管の際はキャップをご使用ください。

使用直後は高温部が大変熱いため、直接手を触れないようご注意ください。
やけどの恐れがあります。

使い方

操作方法



[使う前に]

髪を整える


ブラッシングをして、髪のほつれや抜け毛を取り除き、毛流れを整えます。

※髪が濡れている時はドライヤーなどで乾かしてください。

※スタイリング剤などはつけずに素の髪でご使用ください。

ブロッキング

髪を上下にわけて、毛束をヘアクリップなどでとめてください。毛束の数は髪のボリュームで調整してください。



1 電源プラグをコンセントに差す

電源プラグをコンセントにゆるみがないように確実に差し込んでください。

2 電源ボタンを押す



3 温度を選ぶ (例:120°Cで使用する場合)

温度上昇ボタン(+)ボタンで温度を上げ、


温度下降ボタン(-)ボタンで温度を下げます。

設定温度が点滅します



設定の約5秒後ロック状態になり温度表示ランプが点滅し、設定温度に達すると点灯に変わります。

点灯に変わる

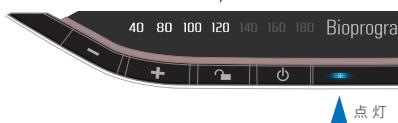

4 使用後は電源ボタンを長押しし、必ず電源を切る



[使い終わったら]

使用後は電源をOFFにしてから必ず電源プラグを持ってコンセントから引き抜く。

本体が冷めてから保管してください。

温度メモリー機能

電源プラグを抜かず電源をOFFにした場合、最後に設定した温度が記憶され、次に電源をONにした際にその温度に自動設定されます。(※電源プラグを抜いた場合は初期化されます)

自動電源OFF機能

約60分で電源が自動的にOFFになります。

再び使用するときは、電源ボタンを押してください。

自動ロック機能

本製品は使用時の誤った操作を防ぐため、自動ロック機能を搭載しています。約5秒間何も操作をしないと、自動的にロック状態になります。ロック解除ボタンを長押し(約2秒)すると、ロックを解除できます。



使い方

基本の使い方

1

電源を入れ温度調節後、ブロッキングした毛束を取り、プレートで挟みまつすぐに毛先へ滑らせます。



2

髪の毛をとかすように、ゆっくり何度も滑らせます。
ゆっくり何度も滑らせることで、効果をより実感できます。
※長時間高温で使用するとプレートに近いヘッド部分が
高温になりますのでやけどにご注意ください。

さらに詳しくお知りになりたい方は、
下記の公式サイトをご覧ください。



bioprogramming-club.jp



警告



禁止行為

使用中、本体や毛束にヘアスプレー、可燃性の
スタイリング剤などをかけない。
(火災・感電・やけどの原因)



注意



やけど注意

使用時、使用直後は、**■■■**部に手や肌(耳や
ひたい、エリ足など)を触れさせない。



高温部は地肌から3cm以上離して使用する。
前髪、髪の根元(地肌の近く)や頭(特に耳)の
周りで使用する場合はご注意ください。

肌の近くでハンドルを開かない。

毛束をはさむときに、指などを高温部に触れさせ
ない。

保管上のご注意



注意



プラグを抜く

使用後は電源をOFFにしてから、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
(発火・火災などの原因)



やけど注意

使用直後は高温部に、直接手や肌を触れない。



禁止行為

高温部が冷めるまでは、ビニールなど溶けやすい物や変色・変形しやすい物のそばに置いたり、
収納・保管したりしない。
(故障・変色・変形などの原因)



電源コードを引っ張ったり、束ねたり、本体やハンドルに巻きつけた状態で保管しない。
必ず電源コードをまっすぐにしてから保管してください。(断線・ショート・感電・火災などの原因)

風呂・シャワー室
での使用禁止

子どもやペットが近づけるところに保管しない。
(感電・やけど・けが・故障などの原因)



浴室

や湿気の多いところ

水の掛けかりやすい場所

(洗面台など)に保管しない。

浴室や湿気の多いところ、水の掛けかりやすい場所(洗面台など)に保管しない。
(絶縁の劣化・感電・故障などの原因)

使い方

定期点検のお願い

安全にご使用いただくために定期点検をお願いします。

※熱などにより経年劣化する場合があります。

下記に1つでも当てはまる項目がある場合は、ただちに使用を中止し、「修理ご相談窓口」にご相談ください。

- 電源を入れた際、プレートが熱くなったりならなかったりする。
- 電源コードの一部が異常に熱い。
- 電源コードにねじれやふくらみ、へこみなどの異常が見られる。
- 電源プラグが異常に熱い。
- 電源を入れた際、プレートが熱くならない。
- 設定した温度が保持できない。
- 使用時に異常な音がする。
- ボタンを押した時メロディや操作音が鳴らない。
- ランプが点かない。
- ハンドルが開かなくなつた。



お手入れ

快適にご使用いただくために、定期的なお手入れをおすすめします。

- 電源をOFFにしてから必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてからお手入れしてください。
- 本体に髪の毛・ゴミ・ほこり・スタイリング剤などが付着した場合は、異物を取り除き、水で薄めた中性洗剤をふくませて固く絞った布で拭いてください。



※ スタイリング剤や髪の汚れが付着したまま使用すると、本体が変色・劣化したり、塗装がはがれたりする恐れがあります。

※ 経年劣化により変色が生じる場合があります。

警告



お手入れ時は電源をOFFにしてから、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
(火災・やけどなどの原因)



アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などは使用しない。
(故障・部品の割れ・変色などの原因)



丸洗いはしない。
(ショート・感電などの原因)

使い方

海外でのご使用について



海外にお出かけになる前に、必ずチェックしてください。

必ず実施



本製品はユニバーサルボルテージ機能を搭載しており、AC100-240V 50/60Hzに対応するすべての国で使用可能です。本商品 HAIRBEAURON 27D Plus [STRAIGHT] のプラグは、

A-2 タイプ

電圧：100-240V
プラグ：A-2タイプ




上記プラグの国や地域で使えます。

上記プラグ以外の地域で使用される際は、市販のプラグアダプターを別途ご準備ください。

* 電圧の変換はできません。

* プラグアダプターとは、海外現地のコンセント差込口に合わせるためのものです。旅行用品店や家電量販店等で購入できます。

A-2 タイプ以外のプラグ一覧

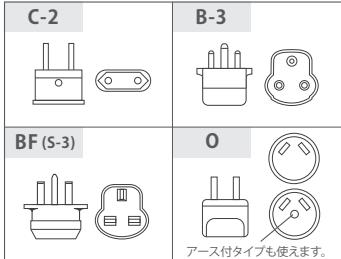

例：

アメリカ合衆国、ハワイ そのまま使えます。

グアム島、サイパン島 そのまま使えます。

イタリア 市販のC-2プラグアダプターが必要です。

台湾 地域によっては、市販のOプラグアダプターが必要です。

ご注意

- 国によっては、同じ国内でも地域により電圧やプラグ形状が異なる場合があります。また、一部地域で工業用電源(380V等の高圧電源)が、家庭内やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分ご確認の上、100-240Vの場合のみご使用ください。
- ホテルのシェーバー専用コンセントでは使用できませんので他のコンセントでお使いください。

世界の電圧とプラグ一覧

| 地域 | 国/地域 | 電圧 | プラグ |
|---------|----------|---------------------|----------------------|
| 北米 | アメリカ合衆国 | 120/208/240 | A-2 |
| | カナダ | 120/208/240 | A-2, BF |
| | ハワイ | 120/208/240 | A-2 |
| ヨーロッパ | イギリス | 230/240 | B-3, BF, O |
| | イタリア | 125/220/230 | C-2 |
| | オーストリア | 220/230 | C-2, B-3 |
| | オランダ | 220/230 | C-2 |
| | ギリシャ | 220/230 | C-2, B-3 |
| | スイス | 220/230 | C-2, B-3, BF |
| | スウェーデン | 220/230 | C-2 |
| | スペイン | 127/220 | A-2, C-2 |
| | デンマーク | 220/230 | C-2 |
| | ドイツ | 127/220/230 | C-2 |
| | ノルウェー | 230 | C-2 |
| | ハンガリー | 220 | C-2 |
| オセアニア | フィンランド | 220/230 | C-2 |
| | フランス | 127/220/230 | C-2, O |
| | ベルギー | 127/220/230 | C-2 |
| | ロシア | 127/220 | A-2, C-2 |
| | オーストラリア | 240/250 | O |
| | グアム島 | 110/120/240 | A-2 |
| | サイパン島 | 110 | A-2 |
| アジア | トンガ | 240 | O |
| | ニュージーランド | 230/240 | O |
| | フィジー | 120/240 | A-2, C-2, O |
| | 日本 | 100 (一般家庭) | A-2 |
| | インド | 230/240/250 | C-2, B-3, BF |
| | インドネシア | 127/220/230 | A-2, C-2, B-3, BF |
| | シンガポール | 110/230 | B-3, BF |
| 中南米 | タイ | 220/240 | A-2, C-2, BF |
| | 大韓民国 | 220 | C-2 |
| | 台湾 | 110/220 | A-2, O |
| | 中華人民共和国 | 110/220 | A-2, C-2, B-3, BF, O |
| | フィリピン | 110/115/220/230/240 | A-2, C-2, B-3, BF, O |
| | ベトナム | 110/120/220/230 | A-2, C-2 |
| | 香港特別行政区 | 200/220 | C-2, B-3, BF |
| 中東・アフリカ | マカオ特別行政区 | 115/127/220 | A-2, C-2, B-3 |
| | マレーシア | 240 | C-2, B-3, BF |
| | アルゼンチン | 220/225 | C-2, BF, O |
| | ブルトリコ | 120 | A-2 |
| | ブラジル | 127/220 | A-2, C-2 |
| モロッコ | メキシコ | 120/125/127 | A-2 |
| | アラブ首長国連邦 | 220/230/240 | C-2, B-3, BF |
| | エジプト | 220 | C-2, B-3, BF |
| | クウェート | 240 | C-2, B-3, BF |
| | トルコ | 220/230 | A-2, C-2 |
| | 南アフリカ共和国 | 220/230/240/250 | C-2, B-3, BF |
| | モロッコ | 115/127/220 | C-2 |

● 上記以外の電圧・プラグを使用している国／地域もあります。

故障かなと思ったら

MEMO

| 症状 | 考えられる理由 | 処置 |
|--|---|---|
| 電源が入らない。 | 電源プラグがコンセントに差し込んでいない。 電源ボタンを押していない。 | 電源プラグをきちんとコンセントに差し込んでください。 電源ボタンをしっかり押してください。 |
| 電源が切れる、電源が入ったり切れたりする。 | 内部部品の異常が考えられる。 | ただちに使用を中止し、「修理ご相談窓口」にご相談ください。 |
| 電源プラグが異常に熱い。 | コンセントの差し込みがゆるい。 | ゆるみのないコンセントを使用してください。 |
| 電源コードの一部が異常に熱い。 | 電源コードの一部に負担が掛かっている。 | ただちに使用を中止し、「修理ご相談窓口」にご相談ください。 |
| 電源コードから火花が出た。 | — | — |
| 電源を入れた際、プレートが熱くならない。 | — | ただちに使用を中止し、「修理ご相談窓口」にご相談ください。 |
| 片側のプレートが温まらない。 | 内部部品の異常が考えられる。 | — |
| 設定した温度が保持できなくなる。 | — | — |
| プレートとプレートの間に隙間があって、髪の毛が挟めない。 | 元々ストレートアイロ-/は、プレート両辺の熱膨張によるしなりを回避し、髪の痛みや摩擦を考慮した構造になっているため、若干の隙間がある。 | ヘアピューロン【ストレート】は、髪の毛をとかす(コマミングする)ように何度も滑らせるような使い方をお勧めしております。逆に強くはさみすぎると髪に負担がかかりますので注意ください。 |
| 本体のフレート外側が熱い。 | 製品に搭載されたセラミックには熱や温度を蓄積する性質があるため、他社製品より若干熱くなる傾向がある。 | — |
| 閉じた際のかみ合わせがされる。 | — | ご使用に支障をきたす場合は、修理のお手続きをしてください。 |
| ランプに異常がある。 | — | ただちに使用を中止し、「修理ご相談窓口」にご相談ください。 |
| 使用時に異常な音がする。 ボタンを押した時メロディや操作音が鳴らない。 | — | ただちに使用を中止し、「修理ご相談窓口」にご相談ください。 |
| 焦げくさい臭いがする。 | 髪の毛・ゴミ・ほこり・スタイリング剤などがありやクリップについている。 | 電源スイッチをOFFにして、電源プラグを抜き、本体が冷めてからお手入れをして異物を取り除いてください。 |
| 落下 | — | 内部部品が破損している可能性があります。 異常がある場合は、ただちに使用を中止し、「修理ご相談窓口」にご相談ください。 (保証期間にかかるわざ、原則有償修理となりますことをご了承ください。) |
| 破損 | — | ただちに使用を中止し、「修理ご相談窓口」にご相談ください。 (保証期間にかかるわざ、原則有償修理となりますことをご了承ください。) |
| 水濡れ・水没 | — | ただちに使用を中止し、「修理ご相談窓口」にご相談ください。 |
| 部品外れ | — | ただちに使用を中止し、「修理ご相談窓口」にご相談ください。 |

以上の処置を行っても問題が解決しない場合は、ご自分で修理をせずに「修理ご相談窓口」にお問い合わせください。詳しくは16ページをご覧ください。

保証・アフターサービス

保証書について

保証書は製品箱の中に同梱されています。「販売店名」「お買い上げ日」などが記入されているかを必ず確認のうえ、保証内容をよく読み、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より6ヶ月です。

※一般家庭でご使用の場合は、製品登録することで延長保証サービスが適用されます。Bioprogramming Clubで購入した製品は自動的に延長保証が適用されるため、登録手続きは不要です。

故障かなと思ったら

取扱説明書内「故障かなと思ったら」を参照してください。お客様ご自身での分解・修理は危険です。

修理のご依頼について

使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損などが生じたときは速やかにご連絡ください。下記「WEB修理受付」をご利用いただくか、または「修理ご相談窓口」にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に際しましては「販売店名」「お買い上げ日」などが記入されている保証書をご提示ください。無料修理規定に従って修理いたします。

■保証期間が過ぎているときは

修理対応が可能な機種・故障症状の場合は、ご希望により有料で修理を行います。

■修理料金のしくみ

修理は型名毎の「修理メンテナンス料金」にて承ります。

「修理メンテナンス料金」には、部品代・技術料・配送料等が含まれます。詳しくはBioprogramming Clubの「修理規約」をご確認ください。

お問い合わせ先

WEB修理受付 24h (365日)

bioprogramming-club.jp/trouble-check



故障・修理に関するお問い合わせ 9:00～18:00 (365日)

修理ご相談窓口 0120-778-277

製品およびご注文に関するお問い合わせ

バイオプログラミング 0120-710-971

10:00～17:00 (土日・祝日・年末年始などを除く)

bioprogramming-club.jp

○記載の電話番号は、海外からのお問い合わせにはご対応致しかねます。

○ご使用の回線状況により、回線の混雑時に切れる場合があります。

○電話番号・受付時間などは変更になることがあります。

各お問い合わせ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社ヒュミニーリーおよびそのグループ会社は、お客様の個人情報やご相談内容について、ご相談への対応や修理、その確認や各種製品・サービスに関する情報提供などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

無料修理規定

1. 保証期間内に、取扱説明書・本体ラベル・Bioprogramming Clubサイト・その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、保証書記載の内容に従い、対象製品の無料修理を行います。

2. 無料修理をご依頼になる場合は「WEB修理受付」をご利用いただきか、または「修理ご相談窓口」にご連絡ください。

3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

- (a) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (b) お買い上げ後の落下、車両・船舶への搭載、屋外での使用などによる故障および損傷
- (c) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害・異常電圧による故障および損傷
- (d) 多人数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・ジムなど）に設置しての使用
- (e) 保証書の提示がない場合
- (f) 保証書に「販売店名」「お買い上げ日」などの記入がない場合、あるいは字句を書き替えた場合
- (g) インターネット上の非正規販売サイトや、ネットオークション・フリーマーケットアプリ等で購入した製品、違法販売店から購入した製品
- (h) ご使用による汚れや傷
- (i) 海外非対応製品を海外でご使用になった場合

4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

5. 保証書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応および安全点検活動のために利用する場合がございますので、ご了承ください。

※保証書に明示した期間・条件の下において無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は「修理ご相談窓口」にお問い合わせください。

ここに示された内容は予告なく変更することがあります。

最新の規約は下記公式サイトをご覧ください。



bioprogramming-club.jp

CONTENTS

| | |
|---------------------------------|----|
| IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS | 1 |
| RATINGS & SPECIFICATIONS | 4 |
| MAJOR PARTS | 5 |
| OPERATING INSTRUCTIONS | 6 |
| General Operation | |
| Basic Use | |
| Instructions for Storing Device | |
| Device Inspection | |
| Maintenance | |
| Overseas / International Use | |
| TROUBLESHOOTING | 14 |
| CUSTOMER SUPPORT & WARRANTY | 16 |

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Please carefully read the Important Safety Instructions and use the device correctly. The content expressed herein is to provide instruction on how to use the device correctly, and to prevent harm to people, or damage to assets or property.

The following symbols express potential harm or damage which may result from incorrect use of this device.



Danger

Contents expressing risk of death or serious injury.



Warning

Contents expressing risk of slight injury or damage to assets/property.

Please observe the warnings below, which are expressed by the following symbols.



Prohibited Action



Required Action

Once you have finished reading this manual, please store it in a visible area for easy access during use.



Danger



Required

Always unplug the device when not in use.
(Risk of fire, burns)

After the power has been turned off, always remove the power cord from the outlet by pulling from the plug. Do not pull from the power cord.
(Risk of disconnection, short circuit, electric shock, fire, burns, etc.)

The plug must be firmly inserted into the outlet when in use.
(Risk of electric shock, fire, etc.)

For 100-240V operation.
(Risk of abnormal heat surge, electric shock, fire, etc.)

Make sure the device is set on a heat-resistant and stable surface.
For HAIRBEAURON [CURL] users please use the included stand.
(Risk of fire, burns, discoloration or warping of surrounding objects, etc.)

Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
(Risk of injury, accident, burns, etc.)



Prohibited

Do not use an outlet or wiring with inadequate voltage.
(Risk of abnormal heat surge, electric shock, fire, etc.)

The device should never be left unattended with the power on.
(Risk of fire, etc.)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE



Danger



**Do not use when the power cord is twisted.
Do not use when the power cord is bundled.**
(Risk of disconnection, short circuit, electric shock, fire, etc.)



Do not damage the power cord.

This includes damaging, forcefully bending, pulling, twisting, bundling, placing heavy items on top of the cord, pinching, altering, or placing near the high temperature area.
(Risk of disconnection, short circuit, electric shock, fire, etc.)

Do not operate the device when the power cord or plug is damaged, when the power cord or plug becomes hot, or when loosely plugged in, if there is an abnormal sound, or unusual odor, or when the device does not operate normally.
Stop use immediately and unplug the device.
Please refer to "Troubleshooting"(Page 14) to pinpoint the type of damage and the cause, or contact the Repair Center regarding inspection and/or repairs.
(Risk of short circuit, electric shock, fire, burns etc.)

**This device is only to be used on human hair.
Do not use it on infants or pets. Do not use it on shoes or clothing etc.**
(Risk of malfunction, burns, fire, etc.)

Close supervision is necessary when the device is used by, on, or near children or those who would need assistance.
(Risk of injury, accidents, etc.)

Do not operate near aerosol (spray) products or other flammable materials such as alcohol, gasoline, paint thinner, petroleum-based solvents, or nail polish remover.
(Risk of explosion, fire, burns, etc.)



Do not use in the shower or tub

Do not use the device in the bathtub or shower.
(Risk of short circuit, electric shock, injury, fire, etc.)



Do not disassemble

**Do not attempt to modify the device.
Disassembling the device and/or repairs should only be conducted by a trained professional.**
For repairs please contact the Repair Center.
(Risk of electric shock, malfunction, fire, etc.)



Danger



Do not use the device or unplug the device with wet hands.
(Risk of electric shock, malfunction, etc.)



Do not get wet

Do not immerse the device in water or get water on the device. Do not attempt to wash the device. Do not reach for a device that has fallen into water. Unplug it immediately.

If the device has fallen into water, call the Repair Center (Page 16) to discuss inspection/repairs.
(Risk of electric shock, malfunction, etc.)




Warning

Caution:
Burns

During and immediately after use be sure that hands or skin (ears, forehead or neck etc.) do not come into contact with the highlighted area below.

High-temperature area



When in use, make sure the high temperature area is kept more than 3 cm. from the skin.

Caution is especially necessary near the bangs, roots of the hair (near the scalp.) and near the ears.

Do not open the plates near the skin.

Make sure that fingers etc. do not come into contact with the high temperature area when clamping a section of hair.



Prohibited

Do not place on a sofa, carpet, or plastic surface, nor place near objects that may melt, until the high temperature area has completely cooled.
(Risk of fire, burns, discoloration or warping, etc.)

Do not drop or bang the device against another surface.

If you have dropped or banged the device, contact the Repair Center to ask about inspections/repairs.
(Risk of malfunction, electric shock, combustion, etc.)

Do not press the buttons with excessive force, or repeatedly when not necessary.
(Risk of malfunction, accident, etc.)

Caution:
Injury to fingers

When in use, hold the device so that fingers do not come into contact with the highlighted area below.
(Risk of injury/ burns)




RATINGS AND SPECIFICATIONS


| | |
|-------------------|---|
| Product Name | HAIRBEAURON 27D Plus [STRAIGHT] |
| Model Name | HBRST27D-JP |
| Power Supply | AC 100-240V 50/60Hz |
| Power Consumption | 43W±10% |
| Temperature | Approx. 40°C - 180°C |
| Size | 310(H) × 30(W) × 90(D) mm (When in use) |
| | 325(H) × 34(W) × 45(D) mm (With cap) |
| Weight | Approx. 448g |
| Safety Mechanism | Current fuse |
| Power Cord Length | 2.0 m |
| Accessories | Cap × 1 |

MAJOR PARTS

Front View

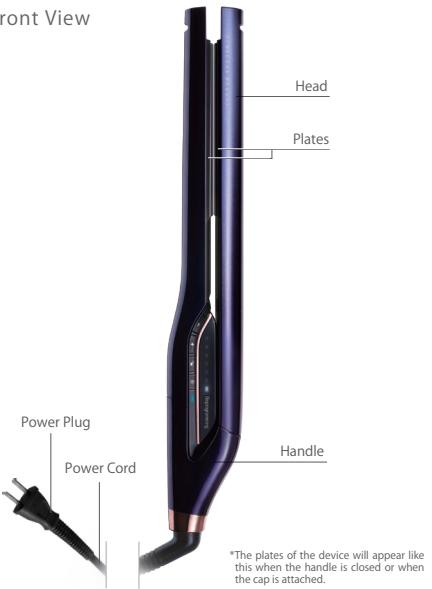


Controls

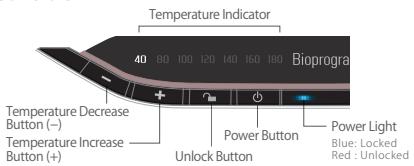

Storage Cap

Please attach the cap when storing the device.

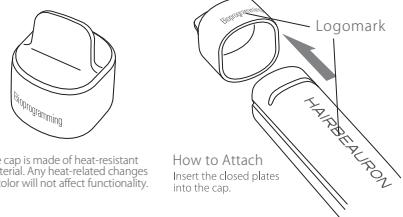

Be careful to not touch the high temperature area immediately after use as it may be extremely hot. Doing so may lead to burns.

OPERATING INSTRUCTIONS

General Operation




[Before Use]

Brush your hair

Thoroughly brush your hair to remove any tangles or loose strands and straighten the flow of your hair.

*Dry your hair before using this device.

*Do not apply any styling products to your hair.




Sectioning

Divide your hair into upper and lower sections. Hold back sections of hair with clips, etc. The number of sections can be adjusted according to the volume of hair.

1 Insert power plug into outlet

Make sure the power plug is firmly inserted into the outlet.


2 Press power button

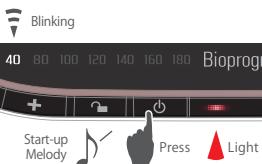


3 Select temperature (e.g. when using at 120°C)

Raise temperature with the Temperature Increase Button (+), and lower temperature with the Temperature Decrease Button (-).


Selected temperature light blinks

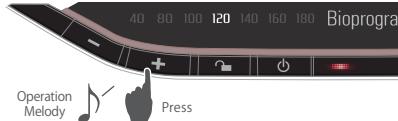

After 5 seconds the device will lock, and the temperature light will blink. Once the device has reached the selected temperature, the light changes to a solid light.

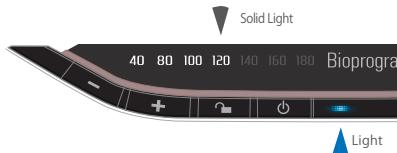

4 After use, press power button to turn off power

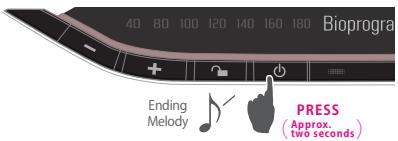

[After Use]

After use, turn the power OFF. **Make sure to remove the power plug** from the outlet.

Wait until the device has cooled before storing.

Temperature Memory Function


When the power is turned off and the device is still plugged in, it will stay at the last selected temperature. When the power is turned on again, it will automatically be set to that temperature. (*The temperature resets once the device is unplugged.)

Automatic Off Function

The device will automatically shut OFF after approximately 60 minutes. To resume use, press the power button again.

Automatic Lock Function

This device is equipped with an automatic lock function to prevent unintentionally changing the settings during use. If the settings are not changed within approximately 5 seconds, the device will return to its locked state.

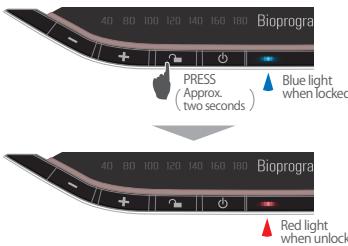

OPERATING INSTRUCTIONS

Basic Use

- 1** Turn on the power and select the desired temperature. Take a section of hair and clamp between the plates.



- 2** Smoothly slide the plates through the length of your hair to the ends as if brushing it.

*Prolonged use at high temperatures may cause the head (near the plates) to become hot, leading to burns.

For more information,
please access the official website below:



bioprogramming-club.jp



Danger



- Do not use hairspray or any other flammable styling product when using this device.**

(Risk of fire, electric shock, burns, etc.)



Warning



- During and immediately after use be sure that hands or skin (ears, forehead or neck etc.) do not come into contact with the highlighted area below.**



(Around the plates)

- When in use, make sure the high temperature area is kept more than 3 cm. from the skin.**
Caution is especially necessary near the bangs, roots of the hair (near the scalp,) and near the ears.

- Do not open the plates near the skin.**

- Make sure that fingers etc. do not come into contact with the high temperature area when clamping a section of hair.**

Instructions for Storing Device



Warning



- After use, always turn the device OFF and unplug it.**

(Risk of combustion, fire etc.)



- The device will still be hot immediately after use. Please keep the device from coming into direct contact with hands or skin.**



- Do not place anything near the device such as plastic or any other material that may melt until the device has completely cooled. Do not immediately store the device while still hot.**

(Risk of malfunction, discoloration or warping, etc.)



- Do not wrap the power cord around the body of the device or handle. Do not pull excessively on the cord or allow it to get twisted.**

Straighten out the cord prior to storage.
(Risk of disconnection, short circuit, electric shock, fire, etc.)



- Do not store near children or pets.**

(Risk of electric shock, burns, injury, or malfunction, etc.)



- Do not store the device in a place with high humidity such as a bathroom, or somewhere where it may get wet (near a bathtub or sink.)**

(Risk of deterioration of insulation, electric shock, malfunction, etc.)

OPERATING INSTRUCTIONS

Device Inspection

Regular inspection is recommended for safe use.

* Deterioration may happen over time due to heat, etc.

In case of the following, immediately stop use and contact the Repair Center.

- Plates do not consistently heat up when power is turned on.
- Part of the power cord is abnormally hot.
- Power cord abnormalities, such as twisting, swelling or denting.
- Power plug is abnormally hot.
- Plates do not heat up when power is turned on.
- Selected temperature cannot be maintained.
- Unusual sound during use.
- No melody or operating sound when pressing button.
- Light does not illuminate.
- Plates do not open.



Maintenance

Regular maintenance is recommended to keep your device in optimal condition.

- Always turn off the power and remove the power plug from the outlet. Wait until the device has completely cooled down before conducting any maintenance.
- If the body becomes dirty or covered with hair, debris, dust, and/or styling products, remove the foreign substances. Next wipe the exterior with a damp cloth that has been soaked in a neutral detergent diluted with water and well wrung out.



*Using the device when it is dirty or covered with styling products may lead to discoloration, deterioration, or peeling of the coating. Regular cleaning is recommended.

*Discoloration of the device may happen over time.



Danger



Unplug

Turn OFF the power and remove the power plug from the outlet before conducting maintenance.
(Risk of fire, burns, etc.)



Prohibited

Do not use alcohol, paint thinner, benzine, or nail polish remover, etc. on the device.
(Risk of malfunction, cracking, discoloration, etc.)



Prohibited

Do not attempt to wash the device.
(Risk of electrical short circuit, electric shock, etc.)

OPERATING INSTRUCTIONS

Overseas / International Use



Please confirm the following before taking this device overseas.



This device features Universal Voltage and can be used in any country which supports AC100-240V 50/60 Hz.

The HAIRBEAURON 27D Plus [STRAIGHT] plug is

A-2 TYPE

Voltage : 100 - 240V
Plug : A-2




Able to be used in any country/region with this type of electrical outlet.

When using the device in a region that does not have this type of outlet, use a commercially-available international plug adapter.*

*A plug adapter does not perform as a voltage converter.

*A plug adapter is an accessory that makes it possible to plug a device from overseas into a local outlet. These can be purchased at travel goods or electronics stores.

Plugs other than A-2 type:

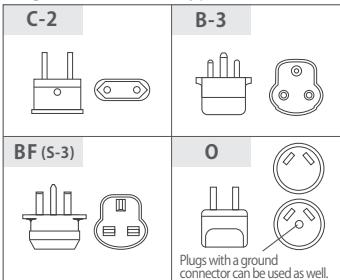

Examples :

USA, Hawaii No adapter necessary (can be used as-is)

Guam, Saipan No adapter necessary (can be used as-is)

Italy Commercially-available C-2 plug adapter required

Taiwan Commercially-available O plug adapter required, depending on the area

CAUTION

- There are some countries where the voltage and plug standards vary depending on the particular area. In some areas, high-voltage industrial power source (380V etc.) may also be used for homes and hotels. Please confirm before you travel that the power supply is 100-240V.
- This device is not compatible with hotel "shavers only" outlets.

Global Voltage & Plugs

| Region | Country / Region | Voltage | Plug |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| North America | United States | 120/208/240 | A-2 |
| | Canada | 120/208/240 | A-2, BF |
| | Hawaii | 120/208/240 | A-2 |
| Europe | United Kingdom /England | 230/240 | B-3, BF, O |
| | Italy | 125/220/230 | C-2 |
| | Austria | 220/230 | C-2, B-3 |
| | Netherlands | 220/230 | C-2 |
| | Greece | 220/230 | C-2, B-3 |
| | Switzerland | 220/230 | C-2, B-3, BF |
| | Sweden | 220/230 | C-2 |
| | Spain | 127/220 | A-2, C-2 |
| | Denmark | 220/230 | C-2 |
| | Germany | 127/220/230 | C-2 |
| | Norway | 230 | C-2 |
| Oceania | Hungary | 220 | C-2 |
| | Finland | 220/230 | C-2 |
| | France | 127/220/230 | C-2, O |
| | Belgium | 127/220/230 | C-2 |
| | Russia | 127/220 | A-2, C-2 |
| | Australia | 240/250 | O |
| | Guam | 110/120/240 | A-2 |
| Asia | Saipan | 110 | A-2 |
| | Tonga | 240 | O |
| | New Zealand | 230/240 | O |
| | Fiji | 120/240 | A-2, C-2, O |
| | Japan | 100 (Gen.household) | A-2 |
| | India | 230/240/250 | C-2, B-3, BF |
| | Indonesia | 127/220/230 | A-2, C-2, B-3, BF |
| | Singapore | 110/230 | B-3, BF |
| | Thailand | 220/240 | A-2, C-2, BF |
| | South Korea | 220 | C-2 |
| Central and South America | Taiwan | 110/220 | A-2, O |
| | China | 110/220 | A-2, C-2, B-3, BF, O |
| | Philippines | 110/115/220/230/240 | A-2, C-2, B-3, BF, O |
| | Vietnam | 110/120/220/230 | A-2, C-2 |
| | Hong Kong | 200/220 | C-2, B-3, BF |
| | Macao | 115/127/220 | A-2, C-2, B-3 |
| | Malaysia | 240 | C-2, B-3, BF |
| | Argentina | 220/225 | C-2, BF, O |
| | Puerto Rico | 120 | A-2 |
| | Brazil | 127/220 | A-2, C-2 |
| Middle East and Africa | Mexico | 120/125/127 | A-2 |
| | United Arab Emirates | 220/230/240 | C-2, B-3, BF |
| | Egypt | 220 | C-2, B-3, BF |
| | Kuwait | 240 | C-2, B-3, BF |
| | Türkiye | 220/230 | A-2, C-2 |
| | South Africa | 220/230/240/250 | C-2, B-3, BF |
| | Morocco | 115/127/220 | C-2 |

● Some countries/regions may have voltages and/or plug types not listed above.

TROUBLESHOOTING

MEMO

| Condition | Possible Cause | Treatment |
|--|--|---|
| Device has no power. | The power cord may not be plugged into an outlet. Buttons are not pressed. | Insert the power plug securely into an outlet. Press the power buttons firmly. |
| Device suddenly shuts off, or power supply is unstable. | There may be an abnormality inside the device. | Immediately stop use and contact the Repair Center. |
| Power plug is abnormally hot. | Connection to outlet may be loose. | Use an outlet that is not loose. |
| Part of the power cord is abnormally hot. | Power cord may have started to burn'out. | Immediately stop use and contact the Repair Center. |
| Sparks emit from the power cord. | — | |
| Plates do not heat up when power is turned on. | — | Immediately stop use and contact the Repair Center. |
| One of the plates does not heat up. | There may be an abnormality inside the device. | |
| Selected temperature cannot be maintained. | — | |
| Cannot clamp hair because of the gap between the plates. | There is a slight gap between the plates in a new device which will disappear with repeated use. This is intentionally designed to eliminate unintended warping by allowing room for the plates to naturally close as a result of the introduction of heat and repeated use. | We recommend smoothly sliding the plates of the HAIRBEAURON [Straight] through the length of your hair to the right/reverse as if brushing it. Please note - pulling too hard on the hair with the device may cause damage. Please use with care. |
| The head of the device is hot. | The ceramics in this device may absorb heat and humidity, and as a result may tend to feel hotter than similar products from other companies. | — |
| The plates do not line up correctly. | — | If it interferes with use, stop use and contact the Repair Center. |
| Light does not illuminate. | — | Immediately stop use and contact the Repair Center. |
| Unusual sound or vibration during use. | — | In case of distinctly unusual sound immediately stop use and contact the Repair Center. |
| No melody or operating sound when pressing button. | — | Immediately stop use and contact the Repair Center. |
| Burnt smell present. | Hair, debris, dust, styling products, etc. may be stuck in the barrel or clamp. | Turn power off and remove power plug. Wait until device has completely cooled before removing foreign substances. |
| Device has been dropped. | — | Something inside the device may be broken. In case of abnormality, immediately stop use and contact the Repair Center. (Repairs are available for a fee, regardless of warranty period.) |
| Breakage from dropping device. | — | Immediately stop use and contact the Repair Center. (Repairs are available for a fee, regardless of warranty period.) |
| Device is wet/ submerged in water. | — | |
| Part of the device has broken off. | — | Immediately stop use and contact the Repair Center. |

If the above troubleshooting measures do not resolve the current issue, do not attempt to repair the device by yourself. Please contact the Repair Center. For details, please refer to page 16.

CUSTOMER SUPPORT & WARRANTY

ABOUT THE WARRANTY

The warranty card is inside the box. Please make sure the name of the retailer where the product was sold, as well as the date of purchase etc. are clearly printed on the warranty card. Carefully read the contents of the warranty and keep it in a safe location. The original warranty is good for 6 months from date of purchase.

*Registering the device is necessary to be eligible for the extended warranty service in the case of general household use. Registration is not necessary for devices purchased through the Bioprogramming Club, which will automatically receive the extended warranty period.

TROUBLESHOOTING

Please refer to the "Troubleshooting" section of this manual. Do not attempt to repair the device yourself. It is dangerous to repair or disassemble the device.

ABOUT REPAIR INQUIRIES

Please promptly contact the Repair Center or WEB Repair Application Center below if a problem arises during use, or in case of a broken part, etc.

■ If your device is currently under warranty

Please provide the warranty card with the name of the retailer and the date of purchase etc. clearly printed on the card. The device will be repaired at no cost, as laid out in the Conditions for Repair Covered Under Warranty.

■ If the warranty period has ended

The device may be repaired per customer's request, pending degree of damage and whether repair services are available for the particular type of device. Customers will be charged for repairs.

■ Repair fee system

Repair/maintenance fees vary per level of device. Repair/maintenance fees include parts, technology, and shipment fees, etc. For details, please refer to the "Repair Policy" on the Bioprogramming Club website.

WHERE TO CONTACT

WEB Repair Application Center

Available 24h (365 days)

bioprogramming-club.jp/trouble-check



Malfunction / Repair Inquiries

9:00 ~ 18:00

(365 days a year)

Repair Center 0120-778-277

Product / Registration Inquiries

Bioprogramming 0120-710-971

10:00 ~ 17:00 (except for weekends and holidays including New Year's Day)

bioprogramming-club.jp

- Please note the call center is unable to handle inquiries from overseas.
- It may be difficult to get through to the call center when phone lines are busy.
- The information above may be subject to change.

Handling of Personal Information at the Time of Inquiry

LUMIELINA, INC. and its group companies may record customer's personal information and/or contents of repair inquiries, to review the company's actions in regards to the inquiry, or to confirm information. Necessary and appropriate measures will be taken to ensure the security of personal information, which will not be disclosed to a third party, other than for the handling of repairs, or for another legitimate reason. Please contact the Repair Center with inquiries/questions.

Conditions for Repairs Covered Under Warranty

1. If the device breaks while it is still under warranty, and the device has been used correctly in accordance with the instructions in the Safety Guide and Operating Manual, the label on the device, as well as the warnings listed on the Bioprogramming Club Website, the device will be repaired at no cost.
2. Please contact the WEB Repair Application Center or the Repair Center regarding repairs covered under warranty.
3. Please note that the following repairs are not covered under warranty:
 - (a) Breakage or malfunction which occurred as a result of unauthorized repairs/modifications, or if the device was used improperly.
 - (b) Breakage or malfunction which occurred from using the device outside, on a boat or any other type of vehicle, or inadvertently dropping the device after purchase.
 - (c) Breakage or malfunction resulting from fire, earthquake, flood, lightning, or other natural disaster, pollution, or abnormal voltage.
 - (d) Use of the device in a location where multiple people are present (sauna, hot springs, or fitness gym etc.)
 - (e) When the warranty card is not presented upon request for repair.
 - (f) When the name of the retailer and date of purchase is not printed on the warranty card, or when the information on the warranty card has been modified.
 - (g) Purchase of device from an unauthorized distributor, or an unauthorized website, online auction, flea market app, etc.
 - (h) Scratches and/or wear and tear of device from normal everyday use.
 - (i) When a domestic-use only device is used overseas.
4. THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.
5. Please take care to not lose the warranty card as it will not be reissued. Keep the warranty card in a safe location.

*Please note personal information as provided by the customer (on the warranty card,) may be used during the warranty period for performing warranty-covered repairs and safety inspections.

*Repairs covered under warranty are guaranteed for the period indicated on the warranty card, and in accordance with the warranty conditions. This does not limit any legal rights of the customer. For questions regarding repairs after the warranty period has ended, please contact the Repair Center.

Changes to the contents herein may occur without advance notice. Please refer to the official website for the latest Terms & Conditions.



bioprogramming-club.jp

目 录

| | |
|------------|----|
| 安全注意事项 | 1 |
| 额定・规格 | 4 |
| 各部件名称 | 5 |
| 使用方法 | 6 |
| | |
| 操作方法 | |
| 基本使用方法 | |
| 保管时的注意事项 | |
| 定期点检的要求 | |
| 保养维护 | |
| 关于在海外地区的使用 | |
| 感觉可能出现故障时 | 14 |
| 保修・售后服务 | 16 |

安全注意事项

[请务必遵守]

使用前请仔细阅读安全注意事项，并按照说明和指示正确地使用本产品。

此处记载的注意事项是为了能够正确、安全地使用产品，从而做到将人身伤害及财产损失防范于未然。

以下针对使用方法错误时的危害和损害程度进行分类说明。



警告

可能导致死亡或重伤的内容。



注意

可能导致轻伤或产生财产损失的内容。

通过以下图形符号,对应当遵守的内容进行说明。



禁止内容。



必须执行的内容。

阅读后, 请务必保管在使用者可随时阅览的位置。



警告



强制・指示

不使用时, 将电源插头从插座上拔出。
(否则可能会引起火灾或造成烫伤)

拔出电源插头时, 请关闭电源开关, 再手握电源插头拔出, 切勿用手拉拽电源线。

(否则可能会引起断线、短路、触电、火灾或造成烫伤等)

使用时, 将电源插头插到底。
(否则可能会引起触电、火灾等)

请务必使用交流电 100-240V。
(否则可能会引起异常发热、触电、火灾等)

**请将仪器常置于稳定, 耐热的地方。
如果有底座*, 请使用底座。**
(※HAIRBEAURON [CURL] 请使用附带的底座)
(否则可能会引起火灾、造成烫伤、周围物品的变色或变形等)

请监督儿童不玩弄仪器。
(否则可能会造成受伤、事故、烫伤等)



禁止行为

不能超出插座、配线器具额定范围使用。
(否则可能会引起异常发热、触电、火灾等)

请不要在接通电源的情况下离开。
(否则可能会引起火灾等)

安全注意事项

请务必遵守

⚠ 警告



不在电源线扭曲的状态下使用。
不在电源线绑着的状态下使用。
(否则可能会引起断线、短路、触电、火灾等)



不损坏电源线。
损坏、过度弯曲、拉拽、扭曲、捆绑、放置重物、夹住、加工、靠近高温部等。
(否则可能会引起断线、短路、触电、火灾等)

电源线、电源插头损坏时，电源线或插头发热时，插座松动时，产生异响、异味时，机器没有像往常一样运转时，请不要使用。

请立即停止使用，拔出电源插头。
请参考《感觉可能发生故障时》的篇章(第14页)，找出问题的原因。或者立即委托「维修咨询窗口」进行点检、维修。
(否则可能会引起短路、触电、火灾或造成烫伤等)

不得用于头发以外的部位。不得用于婴幼儿、宠物等。不得用于鞋类、衣服等。
(否则可能会引起故障、火灾或造成烫伤等)

需要辅助的人士(含儿童)不可单独使用。
(否则可能会造成受伤、事故等)

不要在喷发剂产品及易燃性物品(汽油、挥发油、稀释剂、洗甲水等)的附近使用。
(否则可能会引起爆炸、火灾或造成烫伤等)



不要在浴室及淋浴室使用。
(否则可能会引起短路、触电、受伤、火灾等)



严禁改造。此外，非维修技术人员不得拆卸、维修。
维修事宜，请咨询「维修咨询窗口」。
(否则可能会引起触电、受伤或引起火灾等)

⚠ 警告



不得用湿手进行操作或插拔电源插头。
(否则可能会引起触电、故障等)



不要将本产品浸在水中或打湿。不可整机清洗。
在使用的过程中，万一产品掉入水中，请不要捡起，应立即拔出电源插头。
掉入水中的机器，请务必委托「维修咨询窗口」(第16页)进行点检、维修。
(否则可能会引起触电、故障等)

⚠ 注意



使用过程和使用完后，请注意不要让手或肌肤(耳朵、额头、脖颈发际线等)触碰到 **高温部**。



使用时，高温部距离头皮至少 3cm。

在刘海、发根(靠近头皮)、头部(尤其是耳朵)周围使用时，请特别小心。

请不要在肌肤附近打开手柄。

夹住发束时，手指等部位请不要接触高温部。



高温部冷却之前，不要放置在沙发、地毯、塑料制品等易燃物品的旁边。
(否则可能会引起火灾、周围物品的变色和变形或造成烫伤)

避免本产品从高处掉落或撞击到硬物。

如果掉落或撞击情况严重，请务必委托「维修咨询窗口」进行点检、维修。
(否则可能会引起故障、触电或导致起火等)

操作按钮时，不要用力过度，也不要反复进行不必要的操作。

(否则可能会引起故障、事故等)



使用时手握主体，避免手指被 **部**夹伤。
(否则可能会造成受伤、烫伤)



额定・规格


| | |
|-------|--|
| 产品名称 | HAIRBEAURON 27D Plus [STRAIGHT] |
| 型号名称 | HBRST27D-JP |
| 电源 | AC100-240V, 50/60Hz |
| 耗电量 | 43W±10% |
| 温度 | 约40°C - 180°C |
| 尺寸 | 高310×宽30×深90mm (使用时) 高325×宽34×深45mm (装上帽盖收起时) |
| 重量 | 约448g |
| 安全装置 | 电流保险丝 |
| 电源线长度 | 2.0m |
| 附带品 | 帽盖 (一个) |

各部件名称

正面图



温控开关

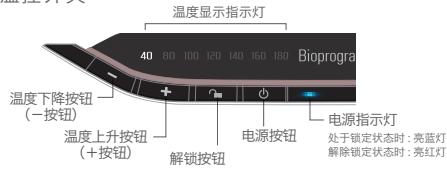

收藏保管用帽盖

收藏保管时, 请使用帽盖。



※帽盖为耐热材质。
可能会因受热而发生变色,
但在功能上没有问题。

刚使用完后, 高温部非常热, 请注意避免用手直接接触。
否则可能会造成烫伤。

使用方法

操作方法



[使用前]

梳理头发


梳理头发，将头发梳顺。使头发无打结、无掉发附着。

※温发请用吹风机等吹干。

※不要使用定型剂等，请在未使用任何美发产品的状态下使用。

头发分区


如右图所示把头发分开，用发夹固定好。
请根据发量调整发束。



1 将电源插头插入插座


请将电源插头在插座上插好，确保无松动。

2 按下电源按钮

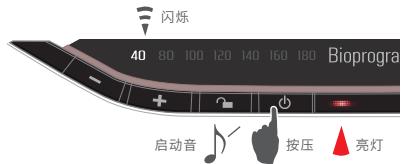

3 选择温度 (例: 在120度使用时)


按温度上升按钮 (+按钮) 使温度上升
按温度下降按钮 (-按钮) 使温度下降

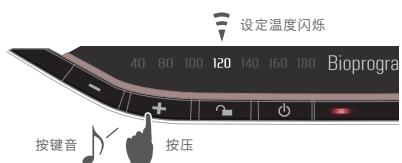

设置约5秒后，进入锁定状态，温度显示灯会闪烁。
达到设定温度则变为亮灯。



4 使用后，请务必长按电源按钮关闭电源。

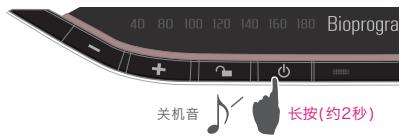

[使用后]

使用后，请务必先关闭电源，**再手握电源插头**从插座上拔出。

待主体冷却后，再收藏保管。

温度存储功能


在不拔电源插头而关闭电源时，最后设定的温度将被存储，下次打开电源时将自动设定为该温度。
(※拔出电源插头，则进行初始化。)

自动关闭电源功能

使用后约60分钟电源将自动关闭。
再次使用时，请按下电源按钮。

自动锁定功能

本产品搭载了自动锁定功能，可以防止使用中的误操作。
如果持续约5秒无任何操作，将自动变为锁定状态。
长按(约2秒)解锁按钮即可解除锁定。



使用方法

基本使用方法

- 1** 接通电源调节温度后, 抓取分好的发束, 用夹板夹住, 往发梢方向滑动。



- 2** 以梳理的方式, 慢慢地反复滑动几次。
慢慢地反复滑动几次, 可以呈现出更好的效果。
※长时间在高温下使用, 夹板周围会处于高温状态, 请小心避免烫伤。

希望了解更详细内容的人士,
请浏览以下的官方网站



bioprogramming-club.jp

警告



- 在使用的过程中, 不要向主体及头发喷洒喷发剂、可燃性定型剂等。
(否则可能会引起火灾、触电或造成烫伤等)

注意



小心烫伤

- 使用中和使用后, 请注意不要让手或肌肤(耳朵、额头、脖颈发际线等)触碰到 **高温部**。



- 使用时, 高温部距离头皮至少 3cm。
在刘海、发根(靠近头皮)、头部(尤其是耳朵)周围使用时, 请特别小心。

请不要在肌肤附近打开手柄。

夹住发束时, 手指等部位不要接触高温部。

保管时的注意事项

注意



拔出插头

- 使用后, 请务必关掉电源开关。手握电源插头, 从插座上拔出。
(否则可能会导致起火或引起火灾等)



小心烫伤

- 使用完, 请不要马上用手或肌肤直接接触高温部。



禁止行为

- 高温部冷却之前, 请不要放置、收纳或保管在塑料等容易燃烧、变色、变形的物品旁边。
(否则可能会引起故障、变色、变形等)



- 不要在电源线被拉拽、捆绑或缠绕在主体或手柄上的状态下收藏保管。
请务必将其理顺后再收藏保管。
(否则可能会引起断线、短路、触电、火灾等)



禁止行为

- 请不要收藏保管在儿童、宠物可触及的位置。
(否则可能会引起触电、故障或造成烫伤、受伤等)



禁止行为

- 请不要收藏保管在浴室、潮湿的地方、容易被溅到水的地方(洗漱台等)。
(否则可能会引起绝缘老化、触电、故障等)

使用方法

定期点检的要求

为了确保安全使用,请定期进行点检。

※可能因受热等造成经年老化。

符合以下至少一项时,请立即停止使用,
并咨询「维修咨询窗口」。

- 接通电源后,夹板时而发热时而不热。
- 电源线的一部分异常发热。
- 电源线出现扭曲、鼓起、凹陷等异常现象。
- 电源插头异常发热。
- 接通电源后,夹板不热。
- 设定的温度无法保持。
- 使用时,产生异响。
- 按下按钮时,提示音或按键音不鸣响。
- 指示灯不亮。
- 手柄无法打开。



保养维护

为了能够舒适地使用本产品,请定期进行保养维护。

- 关闭电源开关后请务必拔出电源插头,待主体冷却后进行保养维护。
- 主体上附着有头发、垃圾、灰尘、定型剂等时,请去除异物,用布蘸取用水稀释后的中性洗涤剂后拧干擦拭。



※ 如果在附着有定型剂或头发污垢的状态下继续使用,
主体可能会发生变色、老化或涂装剥落。

※ 经年老化可能会导致变色。

警告



拔出插头

使用后,请务必关掉电源开关。手握电源插头,
从插座上拔出。

(否则可能会引起火灾或造成烫伤等)



禁止行为

不要使用酒精、稀释剂、挥发油、洗甲水等。
(否则可能会引起故障、部件破碎、变色等)

不可整机清洗。

(否则可能会引起短路、触电等)

使用方法

关于在海外地区的使用



前往海外之前请务必确认。

强制・指示




本商品是全球通用电压，
可在AC100-240V 50/60Hz的任何国家使用。

本产品 HAIRBEAURON 27D Plus [STRAIGHT]

A-2型

电压 : 100-240V
插头 : A-2型




可在上述电压和插头的国家或地区使用。

在上述插头以外的地区使用时, 请另外准备市面销售的插头转换器。

※ 无法转换电压。

※ 插头转换器是用于匹配海外当地电源的插头。可在旅行用品商店、
家电量贩店等购买。

A-2型以外的插头一览

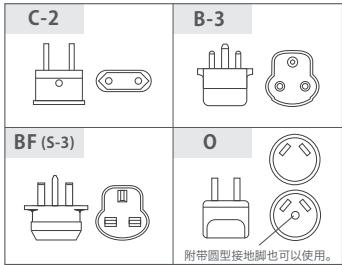

例 :

| | |
|--------|-------------------------|
| 美国、夏威夷 | 可直接使用。 |
| 关岛、塞班岛 | 可直接使用。 |
| 意大利 | 需要市面销售的C-2插头转换器。 |
| 台湾 | 根据不同地区, 需要市面销售的O型插头转换器。 |

注意事项

- 根据不同国家, 即便在同一国家, 不同地区的电压、插头形状也可能不同。此外, 部分地区的工业用电源(380V等高压电源)被引入家庭内及酒店内, 请在当地充分确认后, 仅在「100-240V的情况下」使用。
- 不可使用酒店的剃须刀专用插座, 请使用其他插座。

世界各地电压及插头型号一览表

| 地区 | 国家或地区 | 电压 | 插头型号 |
|-------|----------|---------------------|------------------|
| 北美 | 美国 | 120/208/240 | A-2 |
| | 加拿大 | 120/208/240 | A-2、BF |
| | 夏威夷 | 120/208/240 | A-2 |
| | 英国 | 230/240 | B-3、BF、O |
| 欧洲 | 意大利 | 125/220/230 | C-2 |
| | 奥地利 | 220/230 | C-2、B-3 |
| | 荷兰 | 220/230 | C-2 |
| | 希腊 | 220/230 | C-2、B-3 |
| | 瑞士 | 220/230 | C-2、B-3、BF |
| | 瑞典 | 220/230 | C-2 |
| | 西班牙 | 127/220 | A-2、C-2 |
| | 丹麦 | 220/230 | C-2 |
| | 德国 | 127/220/230 | C-2 |
| | 挪威 | 230 | C-2 |
| | 匈牙利 | 220 | C-2 |
| | 芬兰 | 220/230 | C-2 |
| | 法国 | 127/220/230 | C-2、O |
| 大洋洲 | 比利时 | 127/220/230 | C-2 |
| | 俄罗斯 | 127/220 | A-2、C-2 |
| | 澳大利亚 | 240/250 | O |
| | 关岛 | 110/120/240 | A-2 |
| | 塞班岛 | 110 | A-2 |
| | 汤加 | 240 | O |
| | 新西兰 | 230/240 | O |
| 亚洲 | 斐济 | 120/240 | A-2、C-2、O |
| | 日本 | 100 (一般家庭) | A-2 |
| | 印度 | 230/240/250 | C-2、B-3、BF |
| | 印度尼西亚 | 127/220/230 | A-2、C-2、B-3、BF |
| | 新加坡 | 110/230 | B-3、BF |
| | 泰国 | 220/240 | A-2、C-2、BF |
| | 韩国 | 220 | C-2 |
| | 台湾 | 110/220 | A-2、O |
| | 中国 | 110/220 | A-2、C-2、B-3、BF、O |
| | 菲律宾 | 110/115/220/230/240 | A-2、C-2、B-3、BF、O |
| | 越南 | 110/120/220/230 | A-2、C-2 |
| | 香港 | 200/220 | C-2、B-3、BF |
| | 澳门 | 115/127/220 | A-2、C-2、B-3 |
| 中南美 | 马来西亚 | 240 | C-2、B-3、BF |
| | 阿根廷 | 220/225 | C-2、BF、O |
| | 波多黎各 | 120 | A-2 |
| | 巴西 | 127/220 | A-2、C-2 |
| 中东及非洲 | 墨西哥 | 120/125/127 | A-2 |
| | 阿拉伯联合酋长国 | 220/230/240 | C-2、B-3、BF |
| | 埃及 | 220 | C-2、B-3、BF |
| | 科威特 | 240 | C-2、B-3、BF |
| | 土耳其 | 220/230 | A-2、C-2 |
| | 南非 | 220/230/240/250 | C-2、B-3、BF |
| | 摩洛哥 | 115/127/220 | C-2 |

● 也有些国家和地区使用上述以外的电压和插头。

感觉可能出现故障时

MEMO

| 症 状 | 可预想到的原因 | 处 理 |
|-------------------|--|---|
| 无法开机。 | 电源插头未插入插座。 未按下电源按钮。 | 请将电源插头正确插入插座。 用力按下电源按钮。 |
| 自动关机或关机开机交替出现。 | 内部零件可能存在异常。 | 请立即停止使用并咨询「维修咨询窗口」。 |
| 电源插头异常发热。 | 插座插头松动。 | 请使用不易松动的插座。 |
| 部分电源线异常发热。 | 部分电源线出现超负荷工作。 | 请立即停止使用并咨询「维修咨询窗口」。 |
| 电源线出现火花。 | — | — |
| 开机后夹板不加热。 | — | 请立即停止使用并咨询「维修咨询窗口」。 |
| 单侧夹板不加热。 | 内部零件可能存在异常。 | — |
| 设定温度无法保持。 | — | — |
| 夹板之间有间隙，不易夹住头发。 | 直板夹原本的设计时有轻微间隙，是为了避免夹板周围因热膨胀而弯曲，并考虑到头发的粗细和摩擦力。 | 建议使用 HAIRBEAURON[Straight] 时，反复滑动它，就像梳理头发一样。另一方面，请注意不要夹得太紧，因为这反而会給头发带来负担。 |
| 主体夹板的外部很热。 | 产品中的陶瓷具有积聚热量和温度的特性，因此它的温度往往比其他产品要高一些。 | — |
| 闭合时咬合异常。 | — | 如果影响使用，请进行维修。 |
| 指示灯异常。 | — | 请立即停止使用并咨询「维修咨询窗口」。 |
| 使用时出现异响。 | — | 请立即停止使用并咨询「维修咨询窗口」。 |
| 按下按钮时，提示音或按键音不鸣响。 | — | — |
| 有烧焦的异味。 | 头发、污垢、灰尘、定型产品等附着在卷筒和夹子上。 | 关闭电源开关，拔下电源插头，待主机冷却后再进行清洁并清除异物。 |
| 不慎摔落。 | — | 内部零件可能会损坏。 如有异常，请立即停止使用并咨询「维修咨询窗口」。 (无论保修期如何，原则上都是有偿维修，敬请谅解。) |
| 破损 | — | 请立即停止使用并咨询「维修咨询窗口」。 (无论保修期如何，原则上都是有偿维修，敬请谅解。) |
| 进水/水浸 | — | — |
| 零件脱落 | — | 请立即停止使用并咨询「维修咨询窗口」。 |

进行以上处理后问题仍未解决时，不要自行维修，请咨询「维修咨询窗口」。
详情请参阅第16页。

保修・售后服务

关于保修单

保修单附在产品外包装盒内,请务必确认是否填写了「经销商名」和「购买日期」等内容。使用本产品前,请仔细阅读保修规定并妥善保管。
保修期为购买之日起6个月。

※在一般家庭使用时,客户进行产品登录后即可享受延长保修服务。
而在Bioprogramming Club购买的产品可以自动延长保修期,因此不需要登录手续。

感觉可能出现故障时

请参考「感觉可能出现故障时」的篇章。
客户自行拆卸或维修会非常危险。

关于维修的委托

在使用过程中发生异常或故障时,或者发生其他破损等时,请立即联系本公司,请有效利用「网上维修受理」,或者致电咨询「维修咨询窗口」。

■保修期内
维修时,请出示填写了「经销商名」和「购买日期」等内容的保修单。
本公司将根据免费维修规定进行维修。

■已超过保修期时
针对可提供维修服务的机种和处于故障状态的产品,根据客户的需求可提供有偿维修服务。
■维修费用的构成
维修费用根据每个型号的「维修维护费用」而定。
「维修维护费用」里包含零件费、技术费、运费等。
详情请参阅 Bioprogramming Club 网站上的「维修条款」。

联系方式

网上维修受理 24小时(365天)

bioprogramming-club.jp/trouble-check



故障・维修相关咨询 9:00~18:00(全年)

维修咨询窗口 0120-778-277

产品・订购相关咨询

Bioprogramming 0120-710-971

10:00~17:00 (周六周日、节假日、年末年初等除外)

bioprogramming-club.jp

- 记载的电话号码不能对应来自海外的咨询。
- 根据您使用线路的情况,在线路繁忙时可能会掉线。
- 电话号码、工作时间等可能会发生变更。

各咨询窗口对客户个人信息的处理

株式会社LUMIELINA及其集团公司可能会记录留存客户的个人信息或咨询内容,用于咨询答复、维修及其确认、各种产品和服务的相关信息提供等。此外,会妥善管理个人信息,除委托维修业务等情况及有正当理由的情况下,不会将其提供给第三方。如有疑问,请联系咨询窗口。

免费维修规定

1. 如果产品在保修期内,并按照使用说明书、产品标签以及 Bioprogramming Club 官网、以及其他注意事项,正确使用的情况下,若发生了故障,根据保修规定的相关规定,针对相应产品提供免费维修服务。
2. 委托免费维修时,请有效利用「网上维修受理」,或者致电咨询「维修咨询窗口」。
3. 保修期内的以下情况仍需付费维修。
 - (a) 因使用错误、不当维修及改造导致的故障及损坏
 - (b) 购买后掉落、搭载在车辆、船舶上、在室外使用等导致的故障及损坏
 - (c) 火灾、地震、水灾、雷击等天灾、公害、异常电压导致的故障及损坏
 - (d) 设置在多人共用的场所(桑拿、温泉、健身房等)使用时
 - (e) 没有出示保修单时
 - (f) 保修单上没有记录「经销商名」、「购买日期」等时或者字句被更改时
 - (g) 从未经授权的经销商或未经授权的网站、在线拍卖、跳蚤市场等应用程序等处购买的产品
 - (h) 日常使用造成的污垢和擦伤
 - (i) 非海外使用的产品在海外使用时
4. 保修单仅在日本国内有效。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.
5. 保修单不予补发。请妥善保管,避免丢失。

※客户填写的个人信息(保修单填写内容)可能会用于保修期内的免费维修处理及安全点检活动,敬请知悉。
※保修单旨在明确规定期间、条件下,对免费维修予以保证,并非限制客户的法律权利。关于超过保修期的维修,如有不明之处,请咨询「维修咨询窗口」。

本册中所记述的内容可能不经预告而予以更改。

有关最新的规定,请查看官方网站。



bioprogramming-club.jp

目錄

| | |
|------------|----|
| 安全注意事項 | 1 |
| 額定・規格 | 4 |
| 各部件名稱 | 5 |
| 使用方法 | 6 |
| 操作方法 | |
| 基本使用方法 | |
| 保管時的注意事項 | |
| 定期檢查的要求 | |
| 保養維護 | |
| 關於在海外地區的使用 | |
| 感覺可能發生故障時 | 14 |
| 保固・售後服務 | 16 |

安全注意事項

請務必遵守

使用前請仔細閱讀安全注意事項，並按照說明和指示正確地使用本產品。此處記載的注意事項是為了能夠正確、安全地使用產品，從而做到將個人傷亡及財產損防範於未然。

以下針對使用方法錯誤時的危害和損害程度進行分類說明。



警告

可能導致死亡或重傷的內容。



注意

可能導致輕傷或產生財產損失的內容。



禁止內容。



必須執行的內容。

閱讀後，請務必保管在使用者可隨時閱覽的位置。



警告



強制・指示

不使用時，將電源插頭從插座上拔出。
(否則可能會引起火災或造成燙傷)

拔出電源插頭時，請關閉電源開關，再手握電源插頭拔出，切勿用手拉扯電源線。
(否則可能會引起斷線、短路、觸電、火災或造成燙傷等)

使用時，將電源插頭插到底。
(否則可能會引起觸電、火災等)

請務必使用交流電 100~240V。
(否則可能會引起異常發熱、觸電、火災等)

**請將儀器常置於穩定，耐熱的地方。
如果有底座*，請使用底座。**
(※HAIRBEAURON [CURL] 請使用附帶的底座)
(否則可能會引起火災、造成燙傷、周圍物品的變色或變形等)

請監督兒童不玩弄儀器。
(否則可能會造成受傷、事故、燙傷等)



禁止行為

不能超出插座、配線器具額定範圍使用。
(否則可能會引起異常發熱、觸電、火災等)

請不要在電源開啟的情況下離開。
(否則可能會引起火災等)

安全注意事項

請務必遵守

⚠ 警告



禁止行為

- 不在電源線扭曲的狀態下使用。
- 不在電源線綁著的狀態下使用。
(否則可能會引起斷線、短路、觸電、火災等)



不損壞電源線。

- 損壞、過度彎曲、拉扯、扭曲、捆綁、放置重物、夾住、加工、靠近高溫部等。
(否則可能會引起斷線、短路、觸電、火災等)

電源線、電源插頭損壞時，電源線或插頭發熱時，插座鬆動時，產生異音、異味時，機器沒有像往常一樣運轉時，請不要使用。

- 請立即停止使用，拔出電源插頭。
請參考《感覺可能發生故障時》的篇章(第14頁)，找出問題的原因。或者立即委託「維修諮詢窗口」進行點檢、維修。
(否則可能會引起短路、觸電、火災或造成燙傷等)

不得用於頭髮以外的部位。不得用於嬰幼兒、寵物等。不得用於鞋類、衣服等。

- (否則可能會引起故障、火災或造成燙傷等)

需要輔助的人士(含兒童)不可單獨使用。

- (否則可能會造成受傷、事故等)

不要在噴髮劑產品及易燃性物品(汽油、揮發油、稀釋劑、去光水等)的附近使用。

- (否則可能會引起爆炸、火災或造成燙傷等)



禁止在浴室
或淋浴間使用

不要在浴室及淋浴間使用。

- (否則可能會引起短路、觸電、受傷、火災等)



禁止拆卸

嚴禁改造。此外，非維修技術人員不得拆卸、維修。

維修事宜，請諮詢「維修諮詢窗口」。

- (否則可能會引起觸電、受傷或引起火災等)

⚠ 警告



禁止用
濕手操作

- 不得用濕手進行操作或插拔電源插頭。
(否則可能會引起觸電、故障等)



禁止進水

- 不要將本產品浸在水中或濺水。不可整機清洗。在使用的過程中，萬一本產品掉入水中，請不要撿起，應立即拔出電源插頭。


掉入水中的機器，請務必委託「維修諮詢窗口」(第16頁)進行檢查、維修。
(否則可能會引起觸電、故障等)

⚠ 注意



小心燙傷

- 使用過程和使用完後，請注意不要讓手或肌膚(耳朵、額頭、頸部髮際線等)觸碰到 **高溫部** 部。



使用時，高溫部距離頭皮至少3cm。

在瀏海、髮根(靠近頭皮)、頭部(尤其是耳朵)周圍使用時，請特別小心。

請不要在肌膚附近打開手柄。

夾住髮束時，手指等部位不要接觸高溫部。



禁止行為

- 高溫部冷卻之前，請不要放置在沙發、地毯、塑膠製品等易燃物品的旁邊。

(否則可能會引起火災、周圍物品的變色和變形或造成燙傷)

避免本產品從高處掉落或撞擊到硬物。

如果掉落或撞擊情況嚴重，請務必委託「維修諮詢窗口」進行檢查、維修。

(否則可能會引起故障、觸電或導致起火等)

操作按鈕時，不要用力過度，也不要反覆進行不必要的操作。

(否則可能會引起故障、事故等)



小心手指受傷

- 使用時手握主體，避免手指被 **夾傷** 部夾傷。
(否則可能會造成受傷、燙傷)




額定・規格

| | |
|---------|--|
| 產品名稱 | HAIRBEAURON 27D Plus [STRAIGHT] |
| 型號名稱 | HBRST27D-JP |
| 電 源 | AC100-240V 50/60Hz |
| 耗 電 量 | 43W±10% |
| 溫 度 | 約40°C - 180°C |
| 尺 寸 | 高310×寬30×深90mm (使用時) 高325×寬34×深45mm (裝上帽蓋收起時) |
| 重 量 | 約448g |
| 安 全 裝 置 | 電流保險絲 |
| 電源線長度 | 2.0m |
| 附 帶 品 | 帽蓋 (一個) |

各部件名稱

正面圖

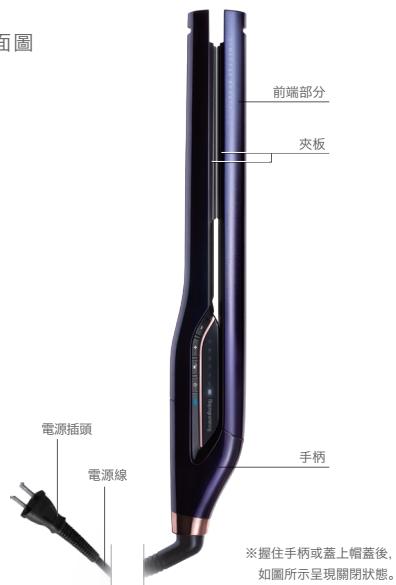

溫控開關



收藏保管用帽蓋

收藏保管時, 請使用帽蓋。



剛使用完後, 高溫部非常熱, 請注意避免用手直接接觸。
否則可能會造成燙傷。

使用方法

操作方法



[使用前]

梳理頭髮


梳理頭髮，將頭髮梳順。使頭髮無打結、無掉髮附著。

※濕髮請用吹風機等吹乾。

※不要使用定型劑等，請在未使用任何美髮產品的狀態下使用。

頭髮分區


如右圖所示把頭髮分開，用夾子夾固定好。
請根據髮量調整束寬。



1 將電源插頭插入插座


請將電源插頭在插座上插好，確保無鬆動。

2 按下電源按鈕

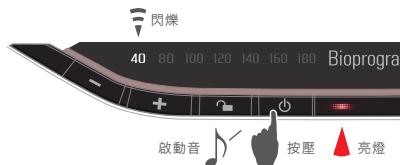

3 選擇溫度


(例：在120度下使用時)
按溫度上升按鈕 (+按鈕) 使溫度上升、
按溫度下降按鈕 (-按鈕) 使溫度下降。

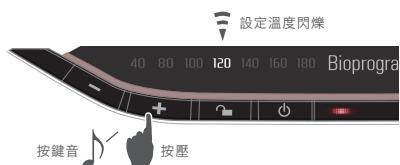

設置約5秒後，進入鎖定狀態，溫度顯示燈會閃爍。
達到設定溫度則變為亮燈。



4 使用後，請務必長按電源按鈕關閉電源。

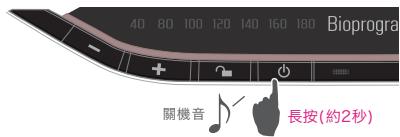

[使用後]

使用後，請務必先關閉電源，再手握電源插頭從插座上拔出。

待主體冷卻後，再收藏保管。

溫度紀錄功能


在不拔電源插頭而關閉電源時，最後設定的溫度將被紀錄，下次打開電源時將自動設定為該溫度。
(※拔出電源插頭，則進行初始化。)

自動關閉電源功能

使用後約60分鐘電源將自動關閉。
再次使用時，請按下電源按鈕。

自動鎖定功能

本產品搭載了自動鎖定功能，可以防止使用中的誤操作。
如果持續約5秒無任何操作，將自動變為鎖定狀態。
長按(約2秒)解鎖按鈕即可解除鎖定。



使用方法

基本使用方法

1 電源開啟調節溫度後，抓取分好的髮束，用夾板夾住，向髮梢方向滑動。



2 以梳理的方式，慢慢地反覆滑動幾次。
慢慢地反覆滑動幾次，可以呈現出更好的效果。
※長時間在高溫下使用，夾板周圍會處於高溫狀態，請小心避免燙傷。

希望了解更詳細內容的人士，
請瀏覽以下的官方網站。



bioprogramming-club.jp

警告



在使用過程中，不要向主體及頭髮噴灑噴髮劑、可燃性定型劑等。
(否則可能會引起火災、觸電或造成燙傷等)

注意



使用過程和使用後，請注意不要讓手或肌膚(耳朵、額頭、頸部髮際線等)觸碰到 **高溫部**。



使用時，高溫部距離頭皮至少 3cm。
在瀏海、髮根(靠近頭皮)、頭部(尤其是耳朵)
周圍使用時，請特別小心。

請不要在肌膚附近打開手柄。

夾住髮束時，手指等部位不要接觸高溫部。

保管時的注意事項

注意



拔出插頭

使用後，請務必關掉電源開關。手握電源插頭，從插座上拔出。
(否則可能會導致起火或引起火災等)



小心燙傷

使用完，請不要馬上用手或肌膚直接接觸高溫部。



禁止行為

高溫部冷卻之前，請不要放置、收納或保管在塑膠等容易燃燒、變色、變形的物品旁邊。
(否則可能會引起故障、變色、變形等)



請不要在電源線被拉扯、捆綁或纏繞在主體或手柄上的狀態下收藏保管。
請務必將電源線理順後再收藏保管。
(否則可能會引起斷線、短路、觸電、火災等)



禁止在浴室
或淋浴間使用

請不要收藏保管在兒童、寵物可觸及的位置。
(否則可能會引起觸電、故障或造成燙傷、受傷等)



禁止在浴室
或淋浴間使用

請不要收藏保管在浴室、潮濕的地方、容易被濺到水的地方(洗手台等)。
(否則可能會引起絕緣老化、觸電、故障等)

使用方法

定期檢查的要求

為了確保安全使用, 請定期進行檢查。

※可能因受熱等造成長年老化。

符合以下至少一項時, 請立即停止使用,
並諮詢「維修諮詢窗口」。

- 電源開啟後, 夾板時而發熱時而不熱。
- 電源線的一部分異常發熱。
- 電源線出現扭曲、鼓起、凹陷等異常現象。
- 電源插頭異常發熱。
- 電源開啟後, 夾板不熱。
- 設定的溫度無法保持。
- 使用時, 產生異音。
- 按下按鈕時, 提示音或按鍵音不鳴響。
- 指示燈不亮。
- 手柄無法打開。



保養維護

為了能夠舒適地使用本產品, 請定期進行保養維護。

- 關閉電源開關後請務必拔出電源插頭, 待主體冷卻後進行保養維護。
- 主體上附著有頭髮、污垢、灰塵、定型劑等時, 請去除異物, 用抹布取用水稀釋後的中性清潔劑後擰乾擦拭。



※如果在附著有定型劑或頭髮污垢的狀態下繼續使用,
主體可能會發生變色、老化或塗裝剝落。

※長年老化可能會導致變色。

警告



拔出插頭

使用後, 請務必關掉電源開關。手握電源插頭, 從插座上拔出。
(否則可能會引起火灾或造成燙傷等)



禁止行為

不要使用酒精、稀釋劑、揮發油、去光水等。
(否則可能會引起故障、零件破碎、變色等)

不可整機清洗。
(否則可能會引起短路、觸電等)

使用方法

關於在海外地區的使用



前往海外之前請務必確認。

強制・指示




本商品是全球通用電壓，
可在 AC100-240V 50/60Hz 的任何國家使用。

本產品 HAIRBEAURON 27D Plus [STRAIGHT]

A-2 型

電壓 : 100-240V
插頭 : A-2型




可在上述電壓和插頭的國家或地區使用。
在上述插頭以外的地區使用時, 請另外準備市面銷售的插頭轉換器。

※ 無法轉換電壓。

※ 插頭轉換器是用於匹配海外當地電源的插頭。可在旅行用品商店、家電量販店等購買。

A-2型以外的插頭一覽

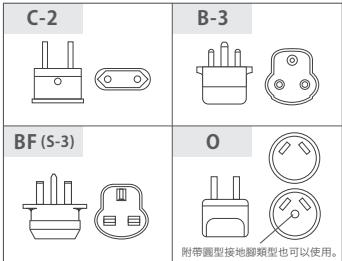

例 :

| | |
|--------|---------------------------|
| 美國、夏威夷 | 可直接使用。 |
| 關島、塞班島 | 可直接使用。 |
| 義大利 | 需要市面銷售的 C-2 插頭轉換器。 |
| 臺灣 | 根據不同地區, 需要市面銷售的 O 型插頭轉換器。 |

注意事項

- 根據不同國家, 即便在同一國家、不同地區的電壓、插頭形狀也可能不同。此外, 部分地區的工業用電源(380V 等高壓電源)被引入家庭內及飯店內, 請在當地充分確認後, 僅在「100-240V 的情況下」使用。
- 不可使用飯店的電動刮鬍刀專用插座, 請使用其他插座。

世界各地電壓及插頭型號一覽表

| 地區 | 國家或地區 | 電壓 | 插頭型號 |
|-------|----------|---------------------|----------------------|
| 北美 | 美國 | 120/208/240 | A-2 |
| | 加拿大 | 120/208/240 | A-2, BF |
| | 夏威夷 | 120/208/240 | A-2 |
| | 英國 | 230/240 | B-3, BF, O |
| | 義大利 | 125/220/230 | C-2 |
| | 奧地利 | 220/230 | C-2, B-3 |
| | 荷蘭 | 220/230 | C-2 |
| | 希臘 | 220/230 | C-2, B-3 |
| | 瑞士 | 220/230 | C-2, B-3, BF |
| | 瑞典 | 220/230 | C-2 |
| 歐洲 | 西班牙 | 127/220 | A-2, C-2 |
| | 丹麥 | 220/230 | C-2 |
| | 德國 | 127/220/230 | C-2 |
| | 挪威 | 230 | C-2 |
| | 匈牙利 | 220 | C-2 |
| | 芬蘭 | 220/230 | C-2 |
| | 法國 | 127/220/230 | C-2, O |
| | 比利時 | 127/220/230 | C-2 |
| | 俄羅斯 | 127/220 | A-2, C-2 |
| | 澳洲 | 240/250 | O |
| 大洋洲 | 關島 | 110/120/240 | A-2 |
| | 塞班島 | 110 | A-2 |
| | 東加 | 240 | O |
| | 紐西蘭 | 230/240 | O |
| | 斐濟 | 120/240 | A-2, C-2, O |
| | 日本 | 100 (一般家庭) | A-2 |
| 亞洲 | 印度 | 230/240/250 | C-2, B-3, BF |
| | 印尼 | 127/220/230 | A-2, C-2, B-3, BF |
| | 新加坡 | 110/230 | B-3, BF |
| | 泰國 | 220/240 | A-2, C-2, BF |
| | 韓國 | 220 | C-2 |
| | 臺灣 | 110/220 | A-2, O |
| | 中國 | 110/220 | A-2, C-2, B-3, BF, O |
| | 菲律賓 | 110/115/220/230/240 | A-2, C-2, B-3, BF, O |
| | 越南 | 110/120/220/230 | A-2, C-2 |
| | 香港 | 200/220 | C-2, B-3, BF |
| 中南美 | 澳門 | 115/127/220 | A-2, C-2, B-3 |
| | 馬來西亞 | 240 | C-2, B-3, BF |
| | 阿根廷 | 220/225 | C-2, BF, O |
| | 波多黎各 | 120 | A-2 |
| 中東及非洲 | 巴西 | 127/220 | A-2, C-2 |
| | 墨西哥 | 120/125/127 | A-2 |
| | 阿拉伯聯合大公國 | 220/230/240 | C-2, B-3, BF |
| | 埃及 | 220 | C-2, B-3, BF |
| | 科威特 | 240 | C-2, B-3, BF |
| | 土耳其 | 220/230 | A-2, C-2 |
| | 南非 | 220/230/240/250 | C-2, B-3, BF |
| | 摩洛哥 | 115/127/220 | C-2 |

● 也有些國家和地區使用上述以外的電壓和插頭。

感覺可能發生故障時

MEMO

| 症狀 | 可預想到的原因 | 處理 |
|-------------------|--|--|
| 無法開機。 | 電源插頭未插入插座。 未按下電源按鈕。 | 請將電源插頭正確插入插座。 用力按下電源按鈕。 |
| 自動關機或關機開機交替出現。 | 內部零件可能有異常。 | 請立即停止使用並諮詢「維修諮詢窗口」。 |
| 電源插頭異常發熱。 | 插座插頭鬆脫。 | 請使用不易鬆脫的插座。 |
| 部分電源線異常發熱。 | 部分電源線出現超負荷工作。 | 請立即停止使用並諮詢「維修諮詢窗口」。 |
| 電源線出現火花。 | — | |
| 開機後夾板不加熱。 | — | 請立即停止使用並諮詢「維修諮詢窗口」。 |
| 單側夾板不加熱。 | 內部零件可能有異常。 | |
| 設定溫度無法保持。 | — | |
| 夾板之間有間隙，不易夾住頭髮。 | 直板夾原本的設計時有輕微間隙，是為了避免夾板周圍因熱膨脹而彎曲，並考慮到頭髮的粗細和摩擦力。 | 建議使用 HAIRBEAURON [Straight] 時，反覆滑動它，就像梳理頭髮一樣。另一方面，請注意不要夾得太緊，因為這反而會給頭髮帶來負擔。 |
| 主體夾板的外部很熱。 | 產品中的陶瓷具有積聚熱量和溫度的特性，因此它的溫度往往比其他產品高一些。 | — |
| 閉合時咬合異常。 | — | 如果影響使用，請進行維修。 |
| 指示燈異常。 | — | 請立即停止使用並諮詢「維修諮詢窗口」。 |
| 使用時出現異響。 | — | 請立即停止使用並諮詢「維修諮詢窗口」。 |
| 按下按鈕時，提示音或按鍵音不鳴響。 | — | 請立即停止使用並諮詢「維修諮詢窗口」。 |
| 有燒焦的異味。 | 頭髮、污垢、灰塵、定型產品等附著在夾板週邊。 | 關閉電源開關，拔下電源插頭，待機體冷卻後再進行清潔並清除異物。 |
| 不慎摔落 | — | 內部零件可能會損壞。 如有異常，請立即停止使用並諮詢「維修諮詢窗口」。 (無論保固期如何，原則上都是有償維修，敬請諒解。) |
| 損壞 | — | 請立即停止使用並諮詢「維修諮詢窗口」。 (無論保固期如何，原則上都是有償維修，敬請諒解。) |
| 進水/水浸 | — | |
| 零件脫落 | — | 請立即停止使用並諮詢「維修諮詢窗口」。 |

進行以上處理後問題仍未解決時，不要自行維修，請諮詢「維修諮詢窗口」。
詳情請參閱第 16 頁。

保固・售後服務

關於保固卡

保固卡附在產品外包裝盒內，請務必確認是否填寫了「銷售商名稱」和「購買日期」等內容。使用本產品前，請仔細閱讀保固規定並妥善保管。保固期為購買之日起6個月。

※在一般家庭使用時，客戶進行產品登錄後即可享受延長保固服務。而在 Bioprogramming Club 購買的產品可以自動延長保固期，因此不需要登錄手續。

感覺可能發生故障時

請參考「感覺可能發生故障時」。
客戶自行拆卸或維修會非常危險。

關於維修的委託

在使用過程中發生異常或故障時，或發生其他破損等時，請立即聯繫本公司。請有效利用「網上維修受理」或者致電諮詢「維修諮詢窗口」。

■保固期內

維修時，請出示填寫了「銷售商名稱」和「購買日期」等內容的保固單。本公司將根據免費維修規定進行維修。

■已超過保固期

針對可以提供修理服務的機種、故障，根據需要提供有償修理服務。

■維修費用的構成

維修根據商品型號而制定的「維修維護費用清單」受理。

「維修維護費用清單」包括零件費、技術費、運費等。

詳情請參閱 Bioprogramming Club 網站上的「維修條款」。

連絡方式

網上維修受理 24小時 (365天)

bioprogramming-club.jp/trouble-check



故障・維修相關諮詢 9:00~18:00 (全年)

維修諮詢窗口 0120-778-277

產品・訂購相關諮詢

Bioprogramming 0120-710-971

10:00~17:00 (週六週日、公休日、年末年初等除外)

bioprogramming-club.jp

- 記載的電話號碼不能對應來自海外的諮詢。
- 根據您使用線路的情況，線上繁忙時可能會斷線。
- 電話號碼、工作時間等可能會發生變更。

各諮詢窗口對客戶個人資訊的處理

株式會社 LUMIELINA 及其集團公司可能會記錄留存客戶的個人資訊或諮詢內容，用於諮詢答覆、維修及其確認、各種產品和服務的相關資訊提供等。此外，會妥善管理個人資訊，除委託維修業務等情況及有正當理由的情況，不會將其提供給協力廠商。如有疑問，請聯繫諮詢窗口。

免費維修規定

1. 如果產品在保固期內，並且已按照使用說明書、產品標簽，以及 Bioprogramming Club 官網，及其他註意事項，併且在正確使用下發生的故障，我們提供免費維修。
2. 需要提供免費維修時，請聯繫「網上維修受理」，或致電「維修諮詢窗口」。
3. 保固期內的以下情況仍需付費維修。
 - (a) 因使用錯誤、不當維修及改造導致的故障及損壞
 - (b) 購買後掉落、搭載在車輛、船舶上、在室外使用等導致的故障及損壞
 - (c) 火災、地震、水災、雷擊等天災、公害、異常電壓導致的故障及損壞
 - (d) 設置在多人共用的場所(桑拿、溫泉、健身房等)使用時
 - (e) 沒有出示保固卡時
 - (f) 保固卡上沒有記錄「銷售商名稱」、「購買日期」等時或者字句被更改時
 - (g) 從未經授權的經銷商或未經授權的網站、在線拍賣、跳蚤市場等應用程序等處購買的商品
 - (h) 正常日常使用造成的劃痕或磨損
 - (i) 非海外使用的產品在海外使用時
4. 保固卡僅在日本國內有效。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.
5. 保固卡不予補發。請妥善保管、避免丟失。

※客戶填寫的個人資訊(保固卡填寫內容)可能會用於保固期內的免費維修處理及安全點檢活動，敬請知悉。

※保固卡旨在明確規定的期間、條件下，對免費維修予以保證，並非限制客戶的法律權利。關於超過保固期的維修，如有不明之處，請諮詢「維修諮詢窗口」。

本冊中所記述的內容可能不經預告而予以更改。

有關最新的規定，請查看官方網站。



bioprogramming-club.jp

목 차

| | |
|--------------|----|
| 안전상의 주의 | 1 |
| 정격·사양 | 4 |
| 각 부의 명칭 | 5 |
| 사용법 | 6 |
| 조작 방법 | |
| 스타일링 방법 | |
| 보관상의 주의 | |
| 정기 점검 관리의 요청 | |
| 관리 | |
| 해외에서의 사용 방법 | |
| 고장이라고 생각될 때 | 14 |
| 보증·애프터서비스 | 16 |

안전상의 주의

반드시 지켜주세요.

사용 전에 「안전상의 주의」를 잘 읽고 바르게 사용해 주십시오. 하기에 표시된 주의 사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 하며, 인체의 위험 및 재산의 손해를 미리 예방하기 위한 것이므로 주의 깊게 읽고 반드시 지시에 따라 주십시오.

잘못된 사용 방법으로 발생하는 위험이나 손해의 정도를 경고·주의로 구분합니다.



사망 및 중상을 입을 우려가 있는 내용입니다.



상해를 입거나 재산의 손해가 발생할 우려가 있는 내용입니다.



해서는 안 되는 내용입니다.



실행하지 않으면 안 되는 내용입니다.

본 사용 설명서를 읽으신 후, 찾아보기 용이한 장소에 보관해 주십시오.

경고



경고·지시

사용하지 않을 경우, 전원 플러그를 콘센트에서 뺄 것.
(화재, 화상의 원인)

전원 플러그를 뺄 때에는 전원을 끈 후, 전원 코드를 잡아당기지 않고 반드시 전원 플러그를 잡고 뺄 것.
(단선, 쇼트, 감전, 화재, 화상 등의 원인)

사용 시는 전원 플러그를 끝까지 확실히 꽂을 것.
(감전, 화재 등의 원인)

반드시 교류 100~240V으로 사용할 것.
(이상 발열, 감전, 화재 등의 원인)

항상 제품을 열에 강한 안정된 장소에 둘 것. 스탠드 ※가 있는 경우에는 사용할 것.
(※HAIRBEAURON [CURL]은 부속 스탠드를 사용)
(화재, 화상, 주변 물건의 변색·변형 등의 원인)

어린이가 제품을 가지고 노는 일이 없도록 감시할 것.
(상해, 사고, 화상 등의 원인)



금지 행위

콘센트와 전기 배선 기구의 규격을 넘는 사용을 하지 말 것. (이상 발열, 감전, 화재 등의 원인)

전원이 켜진 상태에서 자리를 비우지 말 것.
(화재 등의 원인)

안전상의 주의

반드시 지켜주세요.

⚠ 경고



금지 행위

전원 코드가 꼬인 상태에서 사용하지 말 것.
전원 코드를 묶은 상태로 사용하지 말 것.
(단선, 쇼트, 감전, 화재 등의 원인)



전원 코드에 흡집을 내지 말 것.

흡집, 무리하게 구부림, 팽팽히 당김, 비틀기, 묶기, 무거운 물건을 올려 놓음, 물체를 끼워 넣음, 가공, 고온부 옆에 두는 행위 등

(단선, 쇼트, 감전, 화재 등의 원인)

전원 코드와 전원 플러그에 흡이 있을 경우, 전원 코드와 플러그에 열이 발생하는 경우, 콘센트가 느슨할 경우, 이음·이취가 생기거나 기기가 평소처럼 작동하지 않는 경우에는 사용하지 말 것.

이상 현상이 있을 경우, 바로 사용을 중지하고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.『고장이라고 생각될 때』(14페이지)를 참조해 주시거나 혹은『고객센터』에 점검·수리를 의뢰해 주십시오.

(쇼트, 감전, 화재, 화상 등의 원인)

사람의 머리 이외에 사용하지 않을 것. 유아 및 애완동물 등에는 사용하지 말 것. 구두나 의복 등에 건조 목적으로 사용하지 말 것.

(고장, 화상, 화재 등의 원인)

도울이 필요한 분(어린이 포함)이 단독으로 사용하지 말 것.

(상해, 사고 등의 원인)

스프레이 제품이나 인화성 물질(가솔린, 벤젠, 신나, 아세톤 등) 가까이에서 사용하지 말 것.

(폭발, 화재, 화상 등의 원인)



욕실·화장실
에서 사용 금지

욕실이나 화장실에서 사용하지 말 것.

(쇼트, 감전, 상해, 화재 등의 원인)



분해 금지

절대 개조하지 말 것. 전문 수리 기술자 이외의 사람은 분해하거나, 수리하지 말 것.

수리는『고객센터』에 상담해 주십시오.

(감전, 상해, 화재 등의 원인)

⚠ 경고



사용 손
사용 금지



물 접촉 금지

젖은 손으로 조작하거나, 전원 플러그를 빼거나 꽂는 행위를 하지 말 것.

(감전, 고장 등의 원인)

물에 담그거나, 물을 끼얹지 말 것. 통째로 씻지 말 것. 사용 중 물에 떨어뜨린 경우, 본체를 만지지 말고 바로 전원 플러그를 뽑을 것.

침수된 기기는, 반드시『고객센터』(16페이지)에 점검·수리를 받아 주십시오.

(감전, 고장 등의 원인)


⚠ 주의



화상 주의



사용 시, 사용 직후에는 ■■■ 고온부에 손과 피부 (귀와 이마, 목덜미)가 닿지 않도록 주의.



고온부는 피부로부터 3cm 이상 떨어뜨려 사용한다. 앞머리, 모근(두피 근처)이나 머리(특히 귀) 근처에 사용하는 경우에는 주의가 필요합니다.

피부 근처에서 핸들을 벌리지 않는다.

머리카락을 끌 때 손가락이 고온부에 닿지 않도록 주의할 것.



금지 행위

고온부가 식을 때까지 소파, 응단, 플라스틱 제품 등 녹기 쉬운 물건 주변에 방치하지 말 것.

(화재, 화상, 주변 물건의 변색·변형 등의 원인)

떨어뜨리거나, 부딪히지 말 것.

세게 떨어뜨리거나 부딪혀서 이상이 있을 시, 반드시『고객센터』에 점검·수리를 받아 주십시오.

(고장, 감전, 밸브 등의 원인)

버튼을 강하게 누르거나 불필요한 조작을 반복하지 말 것.

(고장, 사고 등의 원인)



손가락
상해 주의

사용 시에는 ■■■ 부에 손가락이 끼지 않도록 본체를 잡을 것.



정격·사양

| | |
|--------|--|
| 제품명 | HAIRBEAURON 27D Plus [STRAIGHT] |
| 모델명 | HBRST27D-JP |
| 전원 | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| 소비전력 | 43W±10% |
| 사용온도 | 약 40°C ~ 180°C |
| 사이즈 | 가로 310 × 세로 30 × 폭 90 mm (사용 시) 가로 325 × 세로 34 × 폭 45 mm (캡을 끼웠을 때) |
| 무게 | 약 448g |
| 안전장치 | 전류 퓨즈 |
| 전원코드길이 | 2.0m |
| 부속품 | CAP (1개) |

각 부의 명칭

정면도



스위치 부분



보관용 캡

보관하는 경우 캡을 사용해 주십시오.



사용 후의 고온부가 매우 뜨겁기 때문에 직접 손이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
화상의 위험이 있습니다.

사용법

조작 방법



[사용 전]


머리카락 정돈

머리카락을 빗고, 흐트러져 있거나 빠진 머리카락을 제거하며 정리합니다.

- *머리카락이 젖어 있을 때는 드라이기를 이용하여 말려 주십시오.
- *헤어 스타일링 제품을 바르지 않고 그대로 사용해 주십시오.

머리카락 나누기


머리카락을 상하로 나누고 헤어클립으로 고정해 주십시오. 나누어진 머리카락의 불륨을 조절해 주십시오.



1 전원 플러그를 콘센트에 꽂는다

전원 플러그를 콘센트에 느슨하지 않게 정확하게 꽂아 주십시오.

2 전원 버튼을 누름

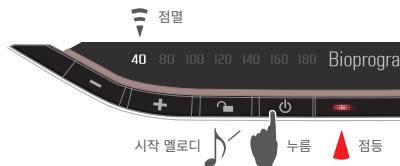

3 온도 선택 (예: 120°C에서 사용하는 경우)

온도 상승 버튼 (+ 버튼)으로 온도를 올림
온도 하강 버튼 (- 버튼)으로 온도를 내림



온도 설정 약 5초 후 LOCK상태가 되어 온도 표시 캠프가 점멸하며, 설정 온도에 도달하면 점등으로 전환됩니다.



4 사용 후에는 전원 버튼을 길게 눌러 반드시 전원을 끈다



[사용 후]

사용 후에는 전원을 끄고 나서 반드시 **플러그를 잡고 콘센트에서 빼** 것.

본체가 식은 다음 보관해 주십시오.

온도 메모리 기능


전원 플러그는 뽑지 않고 전원만 OFF 한 경우, 마지막 사용한 설정 온도가 기억되어 다음 전원을 ON 할 때 그 온도로 자동 설정됩니다.
(※전원 플러그를 뽑은 경우, 온도는 초기화 됩니다.)

자동 전원 OFF 기능

약 60분 후 전원이 자동으로 꺼집니다.
다시 사용할 때에는 전원 버튼을 눌러 주십시오.

자동 LOCK 기능

본 제품은 사용 시 오류 조작을 방지하기 위해, 자동 LOCK 기능을 탑재하고 있습니다. 약 5초간 작동을 하지 않을 경우, 자동으로 LOCK 상태가 됩니다. LOCK 해제 버튼을 길게 (약 2초) 누르면 LOCK 상태가 해제됩니다.

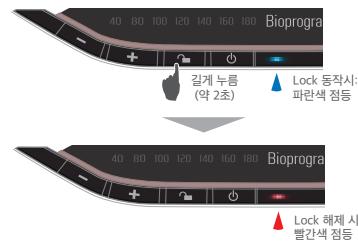

사용법

스타일링 방법

- 1 전원 스위치를 켜고 온도 조절 후, 나눈 머리 디발을 집어 머리카락 중간에 발열판을 끼우고 머리카락 끝까지 쓸어내립니다.



- 2 머리카락을 빗질하듯이 몇 번 쓸어내립니다.
천천히 쓸어내리면 효과를 더 살감할 수 있습니다.
※장시간 고온으로 사용하면 발열판 주변 헤드가 고온이 되므로 화상에 주의해 주십시오.

보다 자세한 정보는 하기의 공식
사이트를 참조해 주십시오.



bioprogramming-club.jp

경고



- 금지 행위
사용 중, 본체와 모발에 헤어 스프레이, 가연성 스타일링제 등을 뿌리지 말 것.
(화재, 감전, 화상 등의 원인)

주의



- 화상 주의
사용 시, 사용 직후에는 고온부에 손과 피부(귀와 이마, 목덜미)가 닿지 않도록 주의.



고온부는 피부로부터 3cm 이상 떨어뜨려 사용한다.
앞머리, 모근(두피 근처)이나 머리(특히 귀) 근처에 사용하는 경우에는 주의가 필요합니다.

피부 근처에서 핸들을 벌리지 않는다.

머리카락을 끼울 때 손가락이 고온부에 닿지 않도록 주의할 것.

보관상의 주의

주의



- 플러그를
뗄 것을
사용 후에는 전원을 끄고 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뺄 것.
(발화, 화재 등의 원인)



- 화상 주의
사용 직후에는 고온부에 직접 손과 피부가 닿지 않도록 주의할 것.



- 고온부가 완전히 식기 전까지 비닐 등 녹기 쉬운 물건과 변색·변형되기 쉬운 물건 근처에 두거나 수납·보관하지 말 것.
(고장, 변색, 변형 등의 원인)



- 어린이나 애완동물이 접근할 수 있는 곳에는 보관하지 말 것.
(감전, 화상, 상해, 고장 등의 원인)



- 욕실이나 습기가 많은 곳, 물이 닿기 쉬운 장소(세면대 등)에 보관하지 말 것.
(절연의 열화, 감전, 고장 등의 원인)

사용법

정기 점검 관리의 요청

안전하게 사용하기 위해 정기 점검을 해 주십시오.

※ 열 등에 의한 노후화가 되는 경우가 있습니다.

다음과 같은 내용 한 가지라도 해당되는 항목이 있는 경우
즉시 사용을 중지하고 「고객센터」에 상담해 주십시오.

- 전원을 켰을 때 발열판이 뜨거워졌다 안 뜨거워졌다 할 경우.
- 전원 코드의 일부가 비정상적으로 뜨거울 때.
- 전원 코드에 고임이나 팽창, 패임 등의 이상이 보일 때.
- 전원 플러그가 비정상적으로 뜨거울 때.
- 전원을 켰을 때 발열판이 뜨거워지지 않을 때.
- 설정한 온도가 유지되지 않을 때.
- 사용 시 이상한 소리가 날 때.
- 버튼을 누를 때 멜로디나 조작음이 안 날 때.
- 램프가 점등이 안 될 경우.
- 핸들이 열리지 않을 경우.



관리

안전한 사용을 위해 정기적으로 관리해 주십시오.

- 전원을 끄고 난 뒤 반드시 전원 플러그를 뽑고 본체가 식은 다음 손질해 주십시오.
- 본체에 머리카락·이물질·먼지·스타일링제 등이 묻어있을 경우, 이물질을 제거하고, 물에 연하게 탄 중성세제를 천에 묻혀 꽉 짠 후 닦아 주십시오.



※ 스타일링제나 머리카락 등의 이물질이 묻어있는 상태로 사용할 경우 변색·열화되거나, 도장이 벗겨질 우려가 있습니다.

※ 노후화에 의한 변색이 생길 수 있습니다.

경고



관리할 때는 전원을 끄고 반드시 전원 플러그를

콘센트에서 빼 것.

(화재, 화상 등의 원인)



알코올, 신나, 벤젠, 아세톤 등을 사용하지 말 것.
(고장, 부품의 균열, 변색 등의 원인)

제품을 물로 세척하지 말 것.
(쇼트, 감전 등의 원인)

사용법

해외에서의 사용 방법



강제·지시

해외에서 사용하시기 전에
반드시 체크해 주십시오.



본 제품은 유니버설 볼티지 기능을 갖추고 있어,
AC100~240V 50/60Hz에 대응하는 모든 국가에서 사용이 가능합니다.

본 제품, HAIRBEAURON 27D Plus [STRAIGHT] 의 플러그는

A-2 타입

전 압 : 100~240V
플러그 : A-2



상기 플러그의 국가와 지역에서 사용할 수 있습니다.

상기 플러그 이외의 지역에서 사용할 경우, 시판 플러그 어댑터가
별도로 필요합니다.

※ 전압은 변환되지 않습니다.

※ 플러그 어댑터는 해외 현지의 콘센트 차입구에 맞추기 위한 것입니다. 여행 용품점이나
가전 판매점 등에서 구입할 수 있습니다.

A-2 타입 이외의 플러그 목록

| | |
|-----------------|------------|
| C-2 | B-3 |
| | |
| BF (S-3) | 0 |
| | |

접지 타입도 사용할 수 있습니다.

예 :

미국, 하와이 그대로 사용할 수 있습니다.

괌, 사이판 그대로 사용할 수 있습니다.

이탈리아 시판의 C-2 플러그 어댑터가 필요합니다.

대만 지역에 따라서는 시판의 O타입의 플러그
어댑터가 필요합니다.

주의

- 같은 국가 안이라도 지역에 따라서는 전압과 플러그 형상이 다른 경우가 있습니다. 또 일부 지역에서 공업용 전원(380V 등의 고압 전원)이 가정 내 및 호텔 안에 있는 경우가 있으니 현지의 전압을 반드시 확인한 후 100~240V의 경우에만 사용해 주십시오.

- 호텔의 면도기 전용 콘센트에서는 사용할 수 없으므로 다른 콘센트에서
사용해 주십시오.

세계의 전압 플러그 목록

| 지역 | 국가/지역 | 전압 | 플러그 |
|----------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| 북 미 | 미국 | 120/208/240 | A-2 |
| | 캐나다 | 120/208/240 | A-2, BF |
| | 하와이 | 120/208/240 | A-2 |
| | 영국 | 230/240 | B-3, BF, O |
| | 이탈리아 | 125/220/230 | C-2 |
| | 오스트리아 | 220/230 | C-2, B-3 |
| | 네덜란드 | 220/230 | C-2 |
| | 그리스 | 220/230 | C-2, B-3 |
| | 스위스 | 220/230 | C-2, B-3, BF |
| | 스웨덴 | 220/230 | C-2 |
| 유 럽 | 스페인 | 127/220 | A-2, C-2 |
| | 덴마크 | 220/230 | C-2 |
| | 독일 | 127/220/230 | C-2 |
| | 노르웨이 | 230 | C-2 |
| | 헝가리 | 220 | C-2 |
| | 핀란드 | 220/230 | C-2 |
| | 프랑스 | 127/220/230 | C-2, O |
| | 벨기에 | 127/220/230 | C-2 |
| | 러시아 | 127/220 | A-2, C-2 |
| | 호주 | 240/250 | O |
| 오 세 아 니 아 | 괌 | 110/120/240 | A-2 |
| | 사이판 | 110 | A-2 |
| | 퉁가 | 240 | O |
| | 뉴질랜드 | 230/240 | O |
| | 피지 | 120/240 | A-2, C-2, O |
| 아 시 아 | 일본 | 100 (일반가정) | A-2 |
| | 인도 | 230/240/250 | C-2, B-3, BF |
| | 인도네시아 | 127/220/230 | A-2, C-2, B-3, BF |
| | 싱가포르 | 110/230 | B-3, BF |
| | 태국 | 220/240 | A-2, C-2, BF |
| | 대한민국 | 220 | C-2 |
| | 대만 | 110/220 | A-2, O |
| | 중화 인민 공화국 | 110/220 | A-2, C-2, B-3, BF, O |
| | 필리핀 | 110/115/220/230/240 | A-2, C-2, B-3, BF, O |
| | 베트남 | 110/120/220/230 | A-2, C-2 |
| 중 남 미 | 홍콩 특별 행정구 | 200/220 | C-2, B-3, BF |
| | 마카오 특별 행정구 | 115/127/220 | A-2, C-2, B-3 |
| | 말레이시아 | 240 | C-2, B-3, BF |
| | 아르헨티나 | 220/225 | C-2, BF, O |
| | 푸에르토 리코 | 120 | A-2 |
| 중 동 아 프 리 카 | 브라질 | 127/220 | A-2, C-2 |
| | 멕시코 | 120/125/127 | A-2 |
| | 아랍 에미리트 | 220/230/240 | C-2, B-3, BF |
| | 이집트 | 220 | C-2, B-3, BF |
| | 쿠웨이트 | 240 | C-2, B-3, BF |
| 남아공 | 튀르키예 | 220/230 | A-2, C-2 |
| | 남아공 | 220/230/240/250 | C-2, B-3, BF |
| | 모로코 | 115/127/220 | C-2 |

● 상기 이외의 전압·플러그를 사용하고 있는 국가·지역이 있습니다.

고장이라고 생각될 때

MEMO

| 제품의 상태 | 고장의 원인 | 해결 방안 |
|--|---|---|
| 전원이 안 커질 때. | 전원 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있지 않은 경우. 전원 버튼을 제대로 안 누른 경우. | 전원 플러그를 콘센트에 제대로 꽂아 주십시오. 전원 버튼을 제대로 눌러 주십시오. |
| 전원이 깨지거나, 전원이 커졌다 꺼졌다 할 때. | 내부 부품의 이상이 있는 경우. | 바로 사용을 중지하고, 「고객센터」에 상담해 주십시오. |
| 전원 플러그가 비정상적으로 뜨거울 때. | 콘센트가 느슨한 경우. | 느슨하지 않은 콘센트를 사용해 주십시오. |
| 전원 코드의 일부가 비정상적으로 뜨거울 때. | 전원 코드 일부에 부담이 가해진 경우. | 바로 사용을 중지하고, 「고객센터」에 상담해 주십시오. |
| 전원 코드에서 불꽃이 끈 때. | — | — |
| 전원을 켰을 때 발열판이 뜨거워지지 않을 때. | — | 바로 사용을 중지하고, 「고객센터」에 상담해 주십시오. |
| 발열판 한쪽이 뜨거워지지 않을 때. | 내부 부품의 이상이 있는 경우. | — |
| 설정한 온도가 유지되지 않을 때. | — | — |
| 발열판 사이 틈이 있어 머리카락이 집어지지 않을 때. | 원래 스프레이트 아이언은 발열판에 주연으로 열팽창에 의해 허가된 틈을 두기 위해 머리카락의 두께와 마찰률을 고려한 구조로 만들었지만 있으므로 약간의 틈이 있습니다. | 헤어뷰론 [스프레이트]는 머리카락을 깃듯이 여러 번 끌어주면서 사용하는 것을 즐겁게하고 있습니다. 반대로 세계 각국으로 수출되었으므로 주의해 주십시오. |
| 본체의 발열판 바깥쪽이 뜨거울 때. | 제품 안의 세라믹은 열과 습기를 축적하는 성질이 있어, 타사 제품보다 약간 뜨거워질 수 있습니다. | — |
| 발열판을 닫았을 때 화쪽이 비스듬하게 기울어질 때. | — | 사용에 지장이 있을 때에는 수리 접수를 해 주십시오. |
| 캠프에 이상이 있을 때. | — | 바로 사용을 중지하고, 「고객센터」에 상담해 주십시오. |
| 사용 시 이상한 소리가 날 때. 버튼을 누를 때 멜로디나 조작음이 안 날 때. | — | 바로 사용을 중지하고, 「고객센터」에 상담해 주십시오. |
| 타는 냄새가 날 때. | 머리카락·이물질·먼지·스타일링제 등이 배터리이나 풀립에 묻어 있을 경우. | 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑은 후, 본체가 식은 다음 이를 절을 제거해 주십시오. |
| 낙하 | — | 내부 부품이 파손되어 있을 가능성성이 있습니다. 이상이 있을 경우, 바로 사용을 중지하고, 「고객센터」에 상담해 주십시오. (보증 기간에 상관없이 원칙적으로 유상 수리 대상임을 양해해 주십시오.) |
| 파손 | — | 바로 사용을 중지하고, 「고객센터」에 상담해 주십시오. (보증 기간에 상관없이 원칙적으로 유상 수리 대상임을 양해해 주십시오.) |
| 물에 젖음·침수 | — | — |
| 부품이 빠짐 | — | 바로 사용을 중지하고, 「고객센터」에 상담해 주십시오. |

위와 같이 해도 상태가 해결되지 않을 경우, 직접 수리하지 말고 「고객센터」에 문의해 주십시오. (16페이지 참조)

보증·애프터 서비스

보증서에 대해서

보증서는 제품 상자 안에 동봉되어 있습니다. 「판매처」, 「구입일」 등이 기입되어 있는지 반드시 확인 후, 보증 내용을 잘 읽고 소중하게 보관해주시길 바랍니다. 보증 기간은 구입일로부터 6개월입니다.

※ 일반 가정에서 사용하는 경우에는, 제품 등록을 통해 연장 보증 서비스를 받으실 수 있습니다. 다만 Bioprogramming Club에서 구입하신 제품은 자동으로 연장 보증이 적용되며 때문에 등록 절차는 필요 없습니다.

고장이 생겼을 경우

사용 설명서의 「고장이라고 생각될 때」를 참조해 주십시오. 고객님이 직접 분해·수리하는 것은 위험합니다.

수리 의뢰에 대해서

사용 중에 이상을 느끼거나 파손 등이 생겼을 때에는 신속히 연락해 주십시오. 하기 「WEB 수리 접수」를 이용하거나 「고객센터」에 문의해 주십시오.

■ 보증 기간 중

보증기간내에 수리를 맡길 경우 「판매처」, 「구입일」 등이 기입된 보증서를 제시해 주십시오. 무료 수리 규정에 따라 수리하도록 하겠습니다.

■ 보증 기간이 경과한 경우

수리 대상이 가능한 기종·고장·증상의 경우에는 고객님의 의사에 따라 유상 수리를 진행합니다.

■ 수리 요금의 규정

수리 요금은 기종별 「수리 유지 보수 요금」에 의해 책정됩니다.

「수리 유지 보수 요금」은 부품비, 기술료, 배송료 등으로 구성되어 있습니다.

자세한 내용은 Bioprogramming Club의 「수리 규정」을 참조해 주십시오.

문의처

WEB수리 접수 24시간(365일)

bioprogramming-club.jp/trouble-check



고장·수리에 관한 문의 9:00 ~ 18:00 (365일)

고객센터 0120-778-277

제품·등록에 관한 문의

바이오프로그래밍 0120-710-971

10:00~17:00 (토 일 공휴일 연말연시 제외)

bioprogramming-club.jp

- 해외로부터의 문의사항에 대해서는 대응할 수 없습니다.
- 사용중인 회선 상태에 따라 회선의 혼잡시 전화가 끊어질 수 있습니다.
- 전화번호, 접수시간 등은 변경될 수 있습니다.

개인정보취급에 대해

주식회사 블루에리나와 그 그룹회사는 고객의 개인정보와 상담 내용을, 상당 내용이나 수리, 그 확인과 각종 제품·서비스에 관한 정보 제공 등을 위해 이용하고, 그 기록을 남기는 경우가 있습니다. 또한 개인정보를 적절히 관리하고, 수리업무 등을 위탁하는 경우나 정당한 이유가 있는 경우를 제외하고, 제 삼자에게 제공하지 않습니다. 문의사항에 대해서는 상담하셨던 곳으로 연락 주십시오.

무료 수리 규정

1. 보증 기간 내에 사용 설명서·본체·라벨·Bioprogramming club 사이트·기타 주의 사항에 따른 정상 사용 범위 내에서 고장난 경우, 보증서 기재 내용에 따라 대상 제품을 무료로 수리합니다.
2. 무료 수리를 의뢰하는 경우에는 「WEB 수리 접수」를 이용하거나, 「고객센터」에 문의해 주십시오.
3. 보증 기간 내에서도 다음의 경우는 유료 수리됩니다.
 - (a) 사용상의 부주의 및 부정수리, 개조에 의한 고장 및 손상.
 - (b) 구입 후의 낙하, 치량, 선박에 탑재, 옥외에서의 사용 등에 의한 고장 및 손상.
 - (c) 화재·지진·수해·낙뢰·기타 천재지변·공해·이상 전압에 의한 고장 및 손상.
 - (d) 다수가 공동으로 사용하는 사우나, 온천, 피트니스 클럽 등에 설치하고 사용.
 - (e) 보증서를 제시할 수 없는 경우.
 - (f) 보증서에 「판매처」「구입일」 등의 기입이 없는 경우 또는 문구를 수정한 경우.
 - (g) 인터넷 비정규 판매 사이트나 인터넷 옥션·중고풀 거래 앱 등에서 구입한 제품·위법 판매점에서 구입한 제품.
 - (h) 사용에 의한 오염과 흠집.
 - (i) 해외 비대응 제품을 해외에서 사용한 경우.
4. 보증서는 일본 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.
5. 보증서는 재발행이 불가하므로 분실되지 않도록 소중히 보관해 주십시오.

※ 고객님이 기입하신 개인 정보(보증서 기입 내용)는 보증 기간 내의 무료 수리 대응 및 안전 점검 활동으로 이용 될 수 있으니 양해 바랍니다.

※ 보증서에 명시한 기간/조건을 바탕으로 무료 수리를 이행할 것이며, 고객의 법률상 권리(제한)하지 않습니다. 보증 기간 경과 후의 수리에 대한 문의사항은 「고객센터」로 문의해 주십시오.

여기에 기재된 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

최신 규약은 하기 공식 사이트를 참조해 주십시오.



bioprogramming-club.jp



株式会社リュミエリーナ

〒104-0061 東京都中央区銀座 7-9-17

lumielina.co.jp

Design and Technology by Lumielina in Japan / Assembled in Korea

* Bioprogramming、バイオプログラミング、本質美、TimecessBeauty、タイムセスビューティー、FutureBeautism、時を超える美、
REPRONIZER、レプロナイザー、HAIRBEAURON、ヘアビューロン、CUREINA、キュレイナ、HairTimecess、ヘアタイムセス、
SkinTimecess、スキンタイムセス、ColorFantasy、カラーファンタジー、LimitlessPossibility は、リュミエリーナグループの
商標または登録商標です。